YP-Q1

uuden MP3-soittimen Käyttöopas

Kaikki on mahdollista

Kiitos, kun ostit Samsung-tuotteen.

Saat lisäpalveluita rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

uuden MP3-soittimesi ominaisuudet

Hyvännäköinen. Älykäs. Luotettava. Täynnä hauskoja ominaisuuksia. Uusi MP3-soittimesi on kaikkea tätä ja paljon muutakin. Uuden tekniikan ansiosta äänen ja kuvien laatu on erittäin hyvä ja pelit ovat täynnä toimintaa. Tulet huomaamaan, että uutta MP3-soittimestasi on iloa esimerkiksi kuntoillessa, musiikkia ladatessa, videoita katsellessa, pelejä pelatessasi tai vaikkapa FM-radiota kuunnellessa. Kun kerran aloitat soittimen käytön, et enää halua luopua siitä.

TODELLISTA MULTIMEDIAA

Tämä laite on paljon muutakin kuin pelkkä MP3-soitin. Sen avulla voi katsella kuvia, tekstiä ja videoita sekä kuunnella radiota ja pelata pelejä.

KOSKETUSSELAUS

Voit liikkua valikoissa kosketusalueen avulla.

VÄRILLINEN NESTEKIDENÄYTTÖ

Nestekidenäytössä värit ja kuvat toistuvat hyvin.

VAPAUS VALITA OMAA SUOSIKKIMUSIIKKIA MP3-SOITTIMEN ANSIOSTA

Voit luoda toistoluetteloita omista suosikkikappaleistasi.

PIDENNETYT TOISTOAJAT JA LYHENNETYT LATAUSAJAT

Täyteen ladatulla akulla voi toistaa jopa 30 tuntia musiikkia tai 4 tuntia videota. Tiedostojen latausajat ovat tätä lyhyempiä. Soittimessa on USB 2.0 -ominaisuus, joten se on huomattavasti sellaisia malleja nopeampi, joissa on USB 1.1 -ominaisuus.

ÄÄNENLAATUA

Uusi MP3-soittimesi sisältää DNSe™ (Digital Natural Sound engine) -toiminnon. Kyseessä on Samsungin ainutlaatuinen äänitekniikka, jonka avulla äänestä saadaan täyteläistä ja syvää. Kuuntelukokemus on elämys.

turvallisuustietoja

Tämän käyttöoppaan kuvakkeiden ja merkkien selitykset:

VAARA	Osoittaa, että kyseessä on hengenvaara tai vakavan loukkaantumisen vaara.
VAROITUS	Osoittaa, että kyseessä on loukkaantumisvaara tai materiaalisten vahinkojen vaara.
VAROITUS	Voit vähentää MP3-soittimen käyttöön liittyviä tulipalo-, räjähdys-, sähköisku- ja vammautumisvaaroja noudattamalla näitä turvallisuusohjeita:
HUOMAUTUS	Osoittaa soittimen käyttöön liittyviä vihjeitä tai viitesivuja, joista voi olla apua.

	ÄLÄ tee näin.
	ÄLÄ pura.
	ÄLÄ koske.
	Ohjeita tulee noudattaa tarkasti.
	Irrota virtapistoke pistorasiasta.
	Ota yhteyttä huoltoon.

Näiden varoitusten tarkoituksena on estää loukkaantumiset. Noudata ohjeita tarkasti. Lue tämä osa ja säilö se sitten varmaan talteen tulevia lukukertoja varten.

turvallisuustietoja

Tässä käyttöoppaassa kerrotaan, kuinka käytät mp3-soitinta oikein. Lue käyttöopas huolellisesti, jotta et vahingoita itseäsi tai soitinta.Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin varoituksiin:

SUOJELE ITSEÄSI

- Älä pura, korjaa tai tee laitteeseen muutoksia itse.

VAROITUS

- Älä anna laitteen kastua tai pudota veteen. Jos laite kastuu, älä kytke siihen virtaa, sillä voit saada sähköiskun. Ota sen sijaan yhteyttä lähimpään Samsung-asiakaspalveluun.
- Älä käytä tätä laitetta ukonilmalla. Muutoin laite voi vaurioitua tai voit saada sähköiskun.

VAROITUS

- Älä käytä kuulokkeita, kun pyöräilet tai ajat autoa tai moottoripyörää. Se saattaa aiheuttaa vakavan onnettomuuden jalisäksi se on laitonta joillakin alueilla.
  Kuulokkeiden käyttäminen käveltäessä tai lenkkeiltäessä, erityisesti suojatiellä, voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.
- Pidä oman turvallisuutesi vuoksi huoli siitä, ettei kuulokejohto joudu käsivartesi tai ympäristössä olevien esineiden tielle, kun kuntoilet tai kävelet.

VAARA

- Älä säilytä laitetta kosteissa, pölyisissä tai likaisissa paikoissa, koska siitä voi aiheutua tulipalo tai sähköisku.

SUOJELE ITSEÄSI

VAARA

- Kuulokkeiden pitkäaikainen käyttö voi aiheuttaa vakavia kuulovaurioita. Jos altistut pitkään äänelle, jonka voimakkuus on yli 85 desibeliä, kuulosi vahingoittuu. Mitä kovempi ääni on, sitä enemmän se vahingoittaa kuuloasi (normaalin keskustelun äänenvoimakkuus 50 - 60 desibeliä ja katujen melutaso on yleensä noin 80 desibeliä). On erittäin suositeltavaa asettaa äänenvoimakkuus keskitasolle (keskitaso on yleensä alle kaksi kolmasosaa enimmäistasosta).
- Jos korvasi alkavat soida, vähennä äänenvoimakkuutta tai lopeta korva- tai nappikuulokkeiden käyttö.

SUOJAA MP3-SOITTIMESI

- Älä jätä soitinta paikkoihin, joissa lämpötila on yli 35 °C, kuten saunaan tai pysäköityyn autoon.
- Älä pudota soitinta, jotta siihen ei kohdistu liiallista voimaa.
- Älä aseta soittimen päälle mitään painavaa.
- Estä vieraiden esineiden ja pölyn pääsy laitteen sisään.
- Älä vie laitetta magneettisten esineiden läheisyyteen.

- Varmuuskopioi tärkeät tiedot. Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
- Käytä ainoastaan Samsungin toimittamia tai hyväksymiä lisävarusteita.

VAROITUS

- Älä suihkuta laitteen päälle vettä. Älä puhdista laitetta kemikaaleilla, kuten bensiinillä tai ohenteilla, koska seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku tai laitteen pinnan vaurioituminen.

VAROITUS

- Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai soittimen vaurioitumiseen.

HUOMAUTUS

- Jos tulostat tämän käyttöoppaan, suosittelemme, että tulostat sen värillisenä ja valitset “Fit to Page” (Sovita arkille) -valintaruudun, jotta opasta on helpompi lukea.

sisällysluettelo

PERUSTOIMINNOT 10

10 Toimituksen sisältö
11 MP3-soitin
14 Näytöt
17 Kosketuspainikkeen käyttäminen
18 Akun lataaminen
19 Akun käsitteleminen
19 Virran kytkeminen ja katkaiseminen
20 Musiikin toistaminen
20 Äänenvoimakkuuden säätäminen
21 Painikkeiden poistaminen käytöstä
21 Tiedostojen selaaminen tiedostoselaimen avulla
22 Tiedostojen poistaminen “Tiedostoselain"
23 Asetusten ja valintojen muuttaminen
23 Valikkotyylin asetukset
24 Ääniasetukset
25 Näyttöasetukset
26 Kieliasetukset
27 Päivämäärä- ja aika-asetukset
28 Järjestelmäasetukset
32 Järjestelmän nollaaminen

EMODIO 33

33 Tietokoneen järjestelmävaatimukset
34 Emodion asentaminen
35 Emodion käyttäminen

sisällysluettelo

MUSIIKIN KUUNTELEMINEN
36

36 Kuunteleminen luokittain
38 Toiston keskeyttäminen
38 Hakeminen raidan sisällä
38 Toistettavan raidan toistaminen alusta alkaen
38 Edellisen raidan toistaminen
38 Seuraavan raidan toistaminen
39 Toistoluettelon luominen mp3-soittimella
40 Toistoluettelon toistaminen
41 Tiedoston poistaminen toistoluettelosta
41 Kaikkien tiedostojen poistaminen toistoluettelosta
42 Musiikkivalikon käyttäminen

VIDEOIDEN KATSELU
54

54 Videoiden katselu
54 Toiston keskeyttäminen
55 Haluttuun kohtaan siirtyminen
55 Edellisen videotiedoston toistaminen
55 Seuraavan videotiedoston toistaminen
56 Videovalikon käyttäminen

sisällysluettelo

KUVIEN KATSELU 58

58 Kuvien katselu
59 Kuvavalikon käyttäminen

TEKSTIN LUKEMINEN 64

64 Tekstin lukeminen
65 Tekstivalikon käyttäminen

FM-RADION KUUNTELEMINEN 71

71 FM-radion kuunteleminen
71 Mykistystoiminnon käyttäminen
72 FM-asemien hakeminen
73 FM-radiovalikon käyttäminen

DATACAST-LÄHETYSTEN TARKASTELEMINEN 80

80 Datacast-lähetysten tarkasteleminen

sisällysluettelo

ERIKOISVARUSTELU 81

81 Sanelin
83 Videopelien pelaaminen
85 Maailman metrokarttojen tarkasteleminen

VIANMÄÄRITYS 86

86 Vianmääritys

LIITE 89

89 Valikkopuu
90 Tekniset tiedot
92 Lisenssi

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

Uuteen mp3-soittimeesi kuuluvat seuraavat varusteet. Jos toimituksesta puuttuu jokin varuste, ota yhteyttä Samsung-asiakaspalveluun.

Soitin

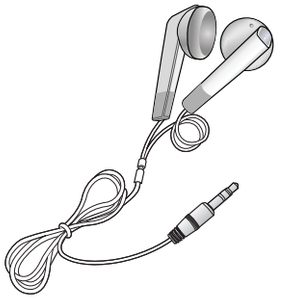

Kuulokkeet

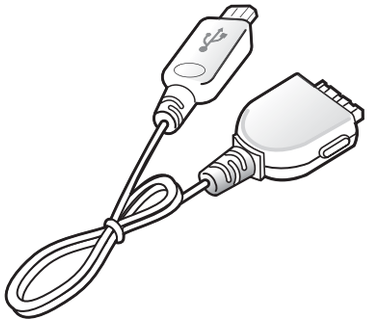

USB-kaapeli

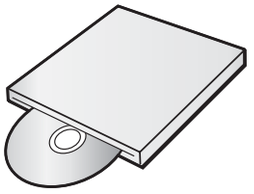

Asennus-CD

Pakkauksessa olevat varusteet voivat olla hieman erinäköisiä kuin oppaan kuvissa.

MP3-SOITIN

Näyttö

Virta- ja lukituskytkin
Voit kytkeä virran päälle ja pois päältä työntämällä kytkintä soittimen alareunaa kohti.
Voit lukita painikkeet työntämällä kytkintä soittimen yläreunaa kohti.

<Reset> (Resetointi) -reikä
Jos soittimessa ilmenee toimintahäiriö, palauta järjestelmän asetukset painamalla reset-aukkoa jollakin teräväkärkisellä esineellä.

Mikrofoni

MP3-SOITIN (Jatkuu)

Nämä painikkeet ovat kosketuspainikkeita.

Valikkopainike
Saat valikkonäytön esiin napauttamalla tätä painiketta.

Äänenvoimakkuuden lisäyspainike
Voit lisätä äänenvoimakkuutta tai siirtyä ylempään kohteeseen
tai valikkoon napauttamalla tätä painiketta.

Paluupainike
Voit siirtyä edelliseen näyttöön koskettamalla tätä painiketta. Paina painiketta jonkin aikaa, jos haluat siirtyä päävalikkoon.

Vasen tiedostoselainpainike
Voit siirtyä edelliseen raitaan tai valikkoon tai toistaa nykyisen raidan alusta napauttamalla tätä painiketta. Voit selata raitoja nopeasti painamalla tätä painiketta jonkin aikaa.

Toisto/tauko, valintapainike
Voit toistaa tai valita taukotilan sekä siirtyä seuraavaan näyttöön napauttamalla tätä painiketta.

Äänenvoimakkuuden vähennyspainike
Voit pienentää äänenvoimakkuutta tai siirtyä alempana olevaan kohteeseen tai valikkoon napauttamalla tätä painiketta.

Oikea tiedostoselainpainike
Voit siirtyä seuraavaan raitaan tai valikkoon napauttamalla tätä painiketta. Voit selata raitoja nopeasti painamalla tätä painiketta jonkin aikaa.

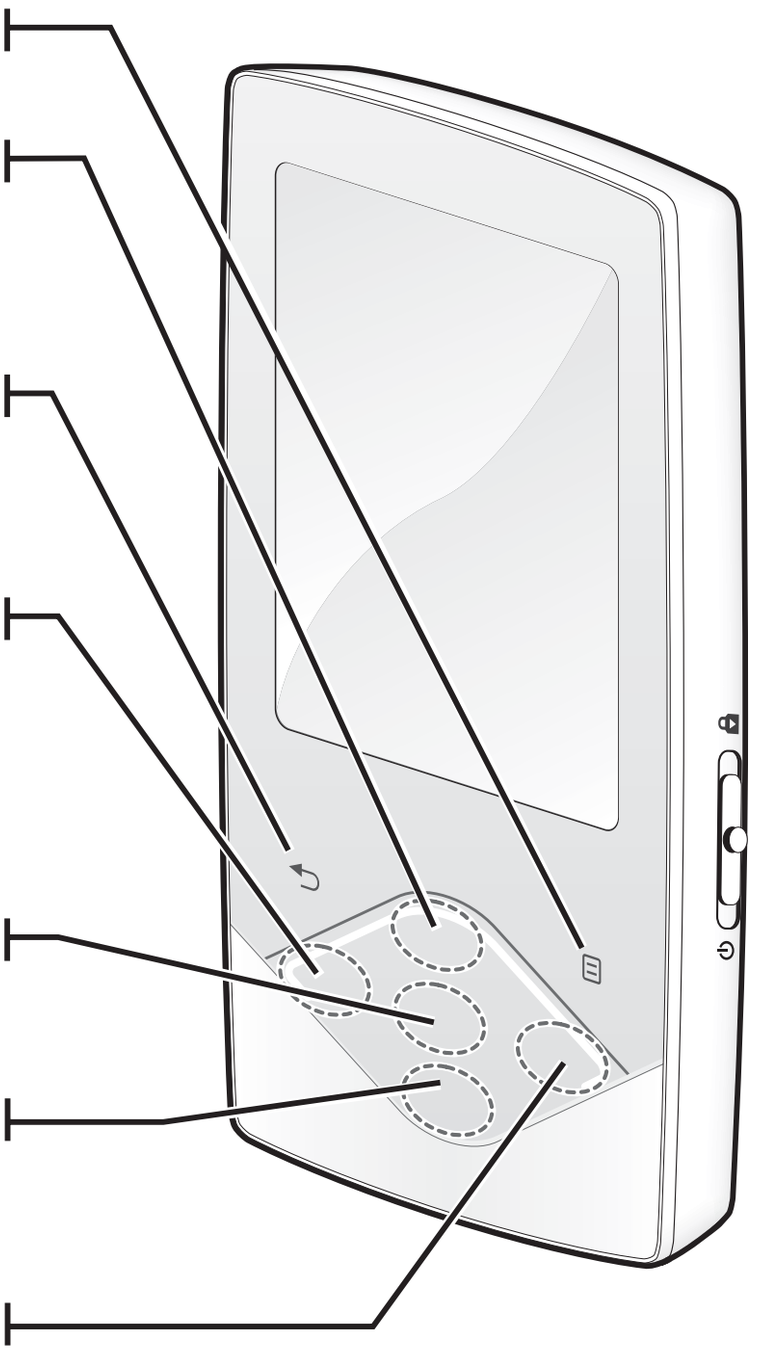

MP3-SOITIN (Jatkuu)

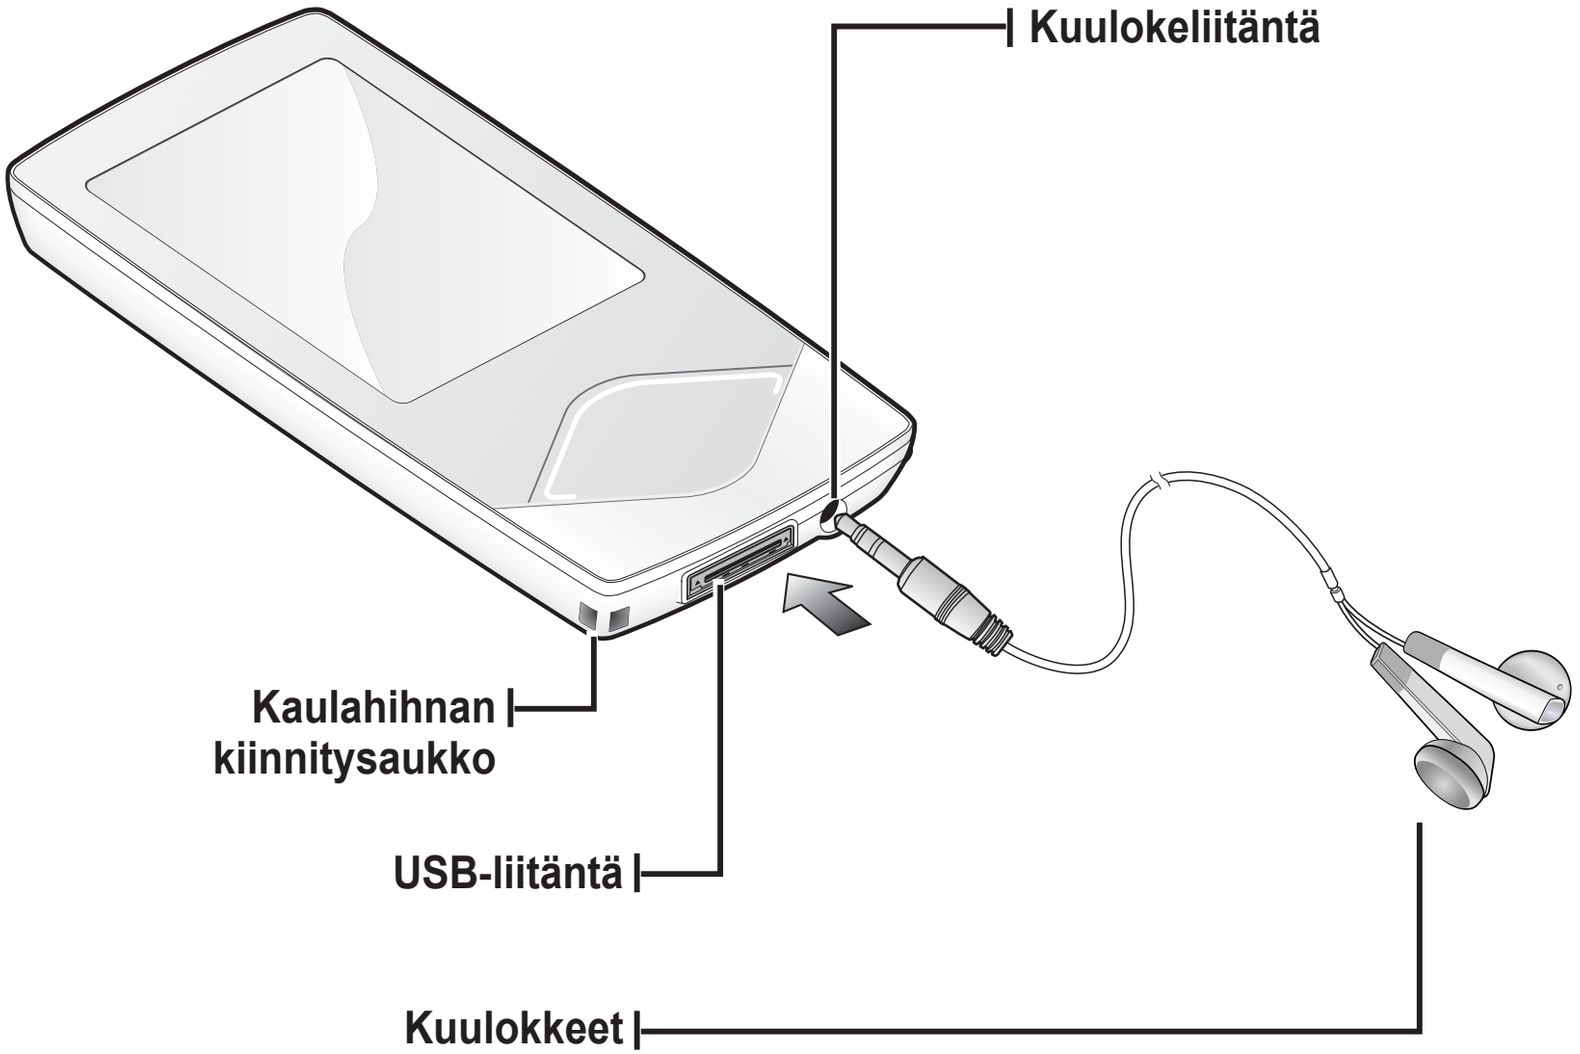

Merkintä “L” vasemmassa kuulokkeessa ja “R” oikeassa kuulokkeessa. Toimii myös MP3-soittimen FM-radion antennina. Kuulokkeiden irrottaminen musiikin toiston aikana keskeyttää toiston.

NÄYTÖT

Musiikki

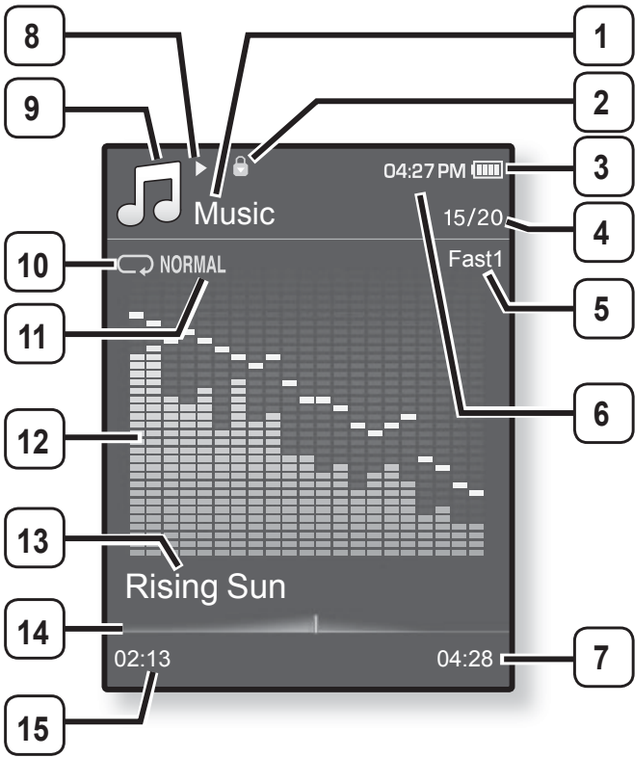

1	Ylävalikon ilmaisin
2	Lukituksen ilmaisin
3	Akun varaus
4	Nykyinen raita / raitojen kokonaismäärä
5	Toistonopeuden ilmaisin
6	Kellonaika
7	Kokonaistoistoaika
8	Toisto/tauko/hakuilmaisin
9	Musiikkitilan ilmaisin
10	Toistotilan ilmaisin
11	DNSe-tilan ilmaisin
12	Musiikintoistonäyttö
13	Raidan nimi
14	Toiston edistyminen
15	Nykyinen toistoaika

HUOMAUTUS

- Näyttökuvien tarkoitus on havainnollistaa. Näytön todellinen koko voi olla eri kuin kuvissa.
- Kaikki tiedot häviävät hetkeksi musiikin toistonäyttöä lukuun ottamatta. Voit tuoda sen uudelleen näkyviin napauttamalla jotakin painiketta.

NÄYTÖT (Jatkuu)

Video

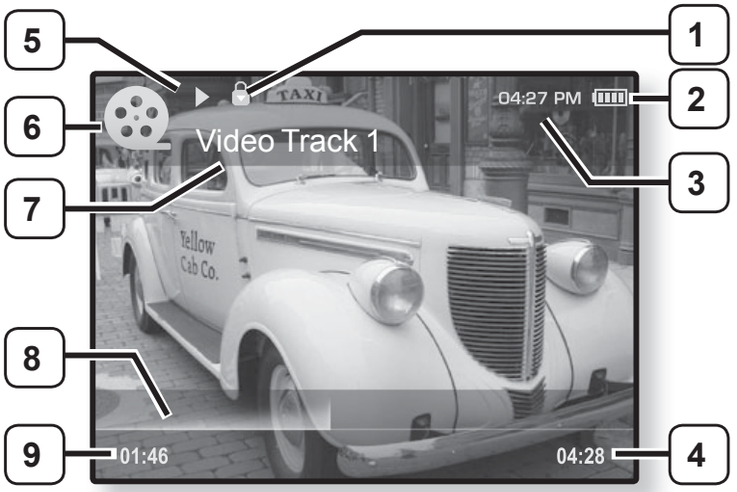

1	Lukituksen ilmaisin
2	Akun varaus
3	Kellonaika
4	Kokonaistoistoaika
5	Toisto/tauko/hakuilmaisin
6	Videotilan ilmaisin
7	Tiedoston nimi
8	Toiston edistyminen
9	Nykyinen toistoaika

Kuva

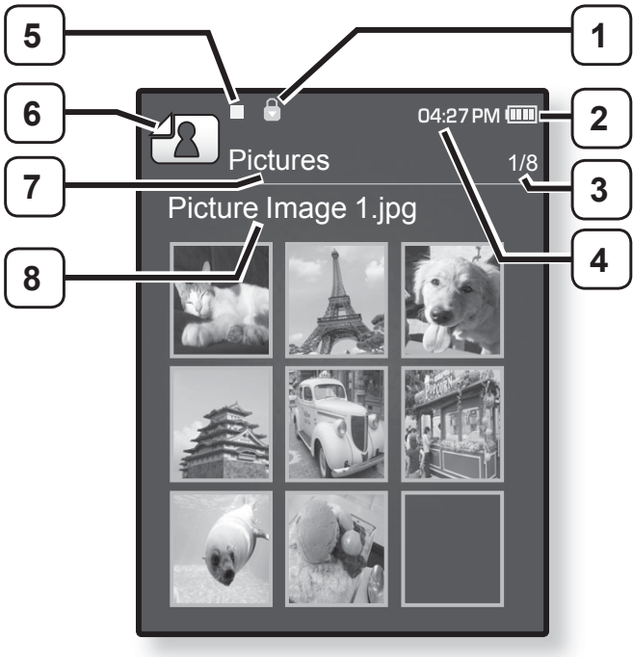

[Esikatselunäyttö]

1	Lukituksen ilmaisin
2	Akun varaus
3	Nykyinen tiedosto / tiedostojen kokonaismäärä
4	Kellonaika
5	Musiikin toistotila
6	Kuvatilan ilmaisin
7	Ylävalikon ilmaisin
8	Tiedoston nimi

NÄYTÖT (Jatkuu)

FM-radio

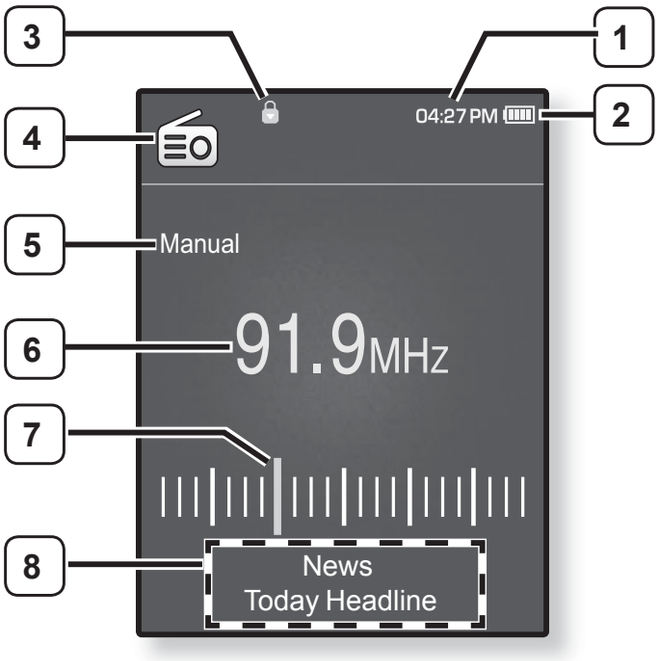

1	**Kellonaika**
2	**Akun varaus**
3	**Lukituksen ilmaisin**
4	**Radiotilan ilmaisin**
5	**Manual/Preset-ilmaisin**
6	**Kuunneltavan taajuuden (MHz) ilmaisin**
7	**Taajuuden sijainti-ilmaisin**
8	**RDS-ilmaisin**

HUOMAUTUS

- **Tietoja RDS-toiminnosta**
  RDS (Radio Data System) mahdollistaa viestien, esim. ohjelmatietojen, vastaanottamisen ja esittämisen. Ohjelmatiedot, kuten uutiset, urheilu tai musiikki tai ohjelmaa lähettävän aseman tiedot, näkyvät näytössä.
- Jos FM-signaali on heikko, RDS-tiedot eivät ehkä näy.

KOSKETUSPAINIKKEEN KÄYTTÄMINEN

Kosketa kosketuspainiketta sormenpäällä.

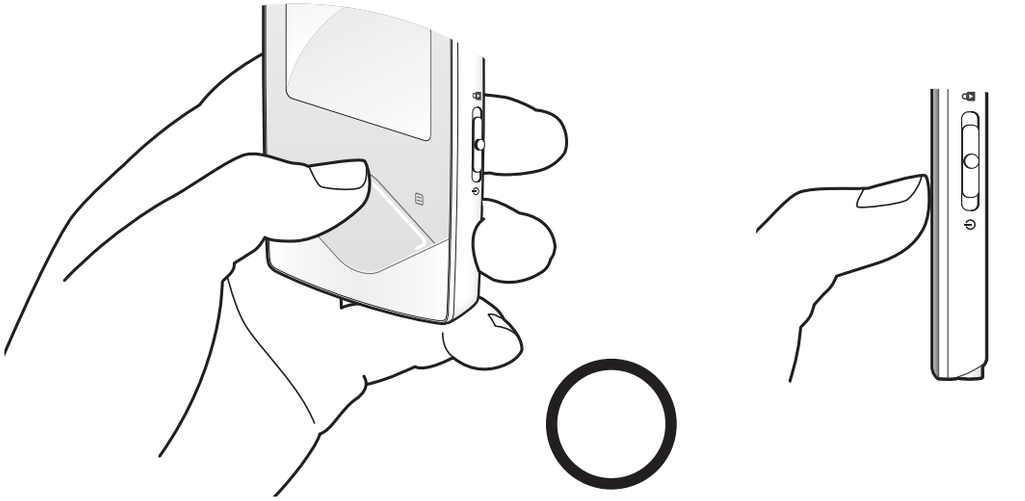

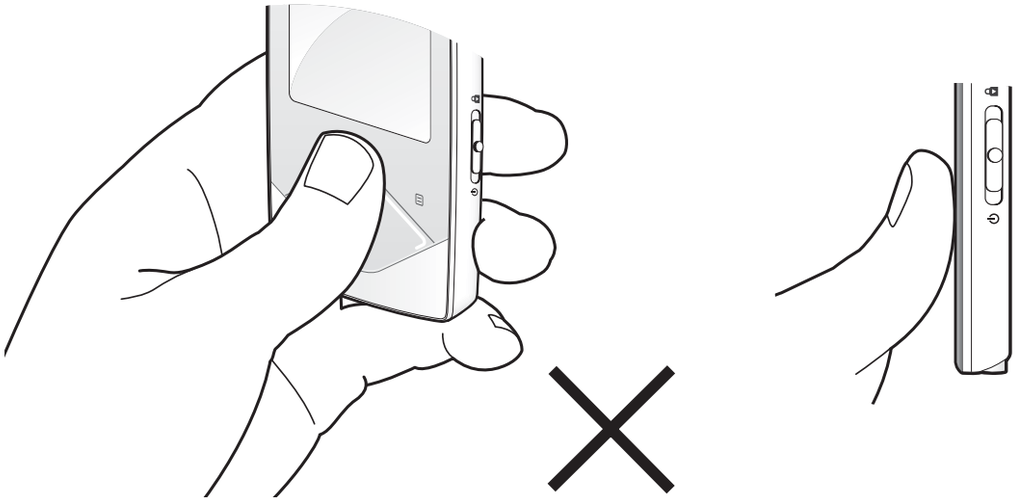

HUOMAUTUS

- Älä kosketa kosketuspainiketta muilla kuin sormillasi, jotta kosketuspainike ei vaurioidu.
- Älä kosketa kosketuspainiketta likaisin sormin.
- Älä kosketa kosketuspainiketta hansikkaat kädessä.
- Kosketuspainike ei ehkä toimi, jos käytät kynsiäsi tai jotain välinettä, kuten kuulakärkikynää.

AKUN LATAAMINEN

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa ja silloin, jos et ole käyttänyt soitinta pitkään aikaan.
MP3-soittimen akku latautuu täyteen noin 3 tunnissa, mutta kokonaislatausaika voi vaihdella tietokoneympäristön mukaan.

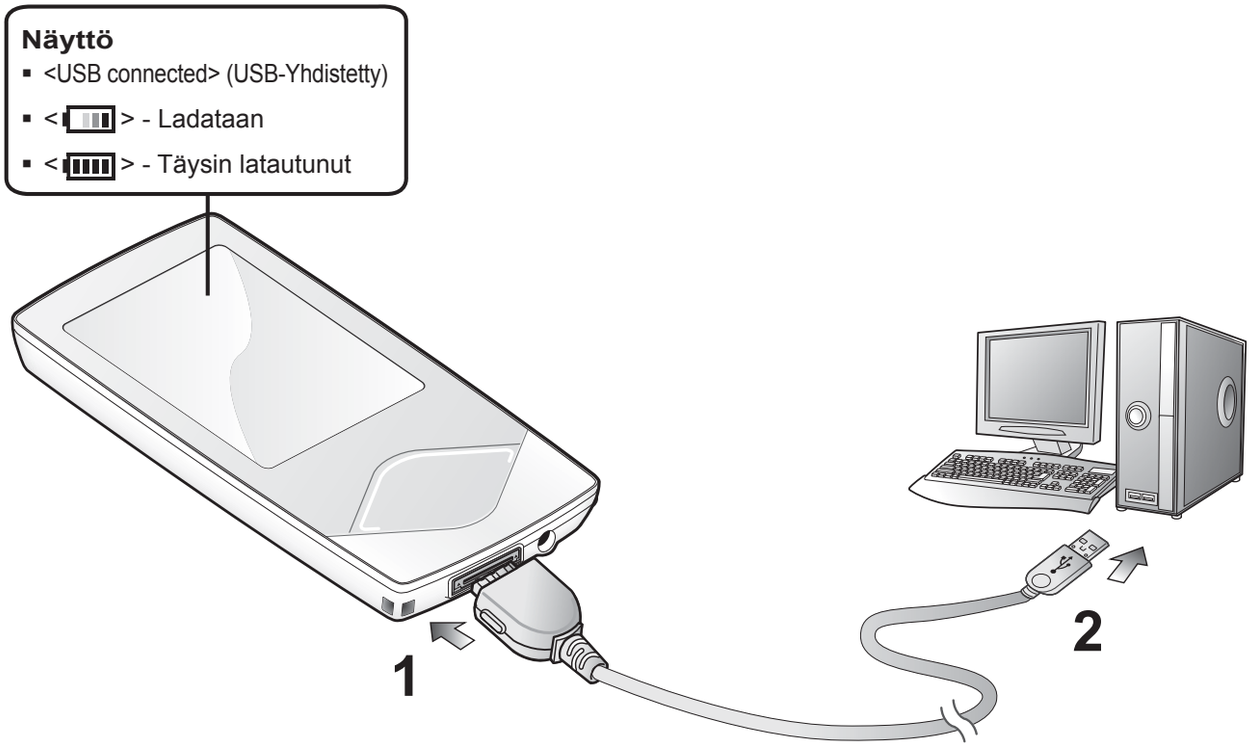

1. Kytke USB-kaapelin toinen pää (jossa on suurempi liitin) soittimen alaosassa olevaan USB-liitäntään.

2. Kytke USB-kaapeli tietokoneen USB-liitäntään (⇠).

AKUN KÄSITTELEMINEN

Voit pidentää akun käyttöikää noudattamalla näitä soittimen käsittelyä ja varastoimista koskevia ohjeita.

- Recharge the battery within the temperature range of 5°C~35°C (40°F~95°F).
- Älä lataa akkua liikaa (yli 12 tuntia).
  Liiallinen lataaminen ja purkaminen voi lyhentää akun käyttöikää.
- Akulla on rajallinen käyttöikä, koska se on kuluva osa.

HUOMAUTUS

- Jos lataat soittimen kannettavassa tietokoneessa, varmista, että tietokoneen akku on ladattu täyteen tai että tietokone on kytketty virtalähteeseen.

VAROITUS

- Käyttäjä ei voi vaihtaa tuotteen sisältämää ladattavaa akkua. Kysy lisätietoja vaihtamisesta palveluntarjoajalta.

VIRRAN KYTKEMINEN JA KATKAISEMINEN

Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Työnnä **[⏻]-kytkintä** soittimen alareunaa kohti.

- Virta kytkeytyy.

Virran katkaiseminen

Työnnä **[⏻]-kytkintä** soittimen alareunaa kohti uudelleen.

- Soittimesta katkeaa virta.

HUOMAUTUS

- Virta katkeaa automaattisesti, jos mitään painiketta ei paineta ennalta määritetyn ajan kuluessa, kun soitin on taukotilassa. **<Auto Power Off>** (Automaattinen virrankatkaisu) -toiminnon oletusasetus on 1 minuutti, mutta aikaa voi muuttaa. Lisätietoja on sivulla 29.

MUSIIKIN TOISTAMINEN

Voit ladata musiikkitiedostoja uuteen MP3-soittimeesi EmoDion avulla.

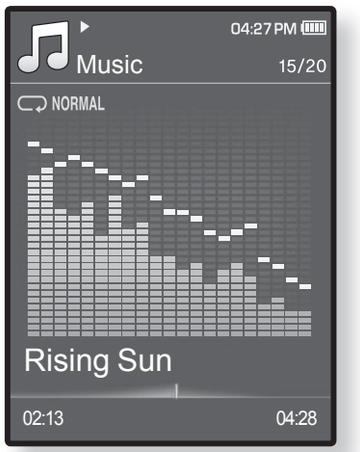

1. Siirry päävalikkoon pitämällä **[⮌]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<Music>** (Musiikki) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]-painikkeilla** ja kosketa sitten **[Valitse]-painiketta**.
3. Valitse musiikkitiedosto **[Ylös-/Alas]-painikkeilla** ja **[Valitse]**-painikkeella.
4. Toista valittu musiikkitiedosto koskettamalla **[Valitse]-painiketta**.
   - Musiikkitiedoston toisto alkaa.

HUOMAUTUS
- Voit siirtyä edelliseen näyttöön kosketamalla [⮌].
- Siirry päävalikkoon pitämällä [⮌]-painiketta jonkin aikaa painettuna.

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN SÄÄTÄMINEN

Kosketa **[Ylös-/Alas]-painikkeita**.

- Näet äänenvoimakkuuden säädön kuvakkeen.
- Äänenvoimakkuuden asteikko on 0–30.
- Voit lisätä äänenvoimakkuutta koskettamalla [Ylös]-painiketta ja vähentää sitä painamalla [Alas]-painiketta.

PAINIKKEIDEN POISTAMINEN KÄYTÖSTÄ

Lukitustoiminto poistaa kaikki mp3-soittimen painikkeet käytöstä niin, että jos painat painikkeita vahingossa, esimerkiksi kuntoillessasi, musiikin toisto ei keskeydy.

1. Ota lukitus käyttöön siirtämällä **[** ⏻ ▭ 🔒 **]**-kytkintä soittimen yläreunan suuntaan.
2. Avaa lukitus siirtämällä **[** ⏻ ▭ 🔒 **]**-kytkintä soittimen alareunan suuntaan.

TIEDOSTOJEN SELAAMINEN TIEDOSTOSELAIMEN AVULLA

Etsi tiedostoja helposti **“File Browser”** (Tiedostoselain)-toiminnon avulla.

1. Siirry päävalikkoon pitämällä **[** ⮌ **]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<File Browser>** (Tiedostoselain) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Esiin tulee <File Browser> (Tiedostoselain) -kansioluettelo, joka sisältää musiikin, toistoluettelot, videot, kuvat, datacast-lähetykset, tekstit, pelit, tallennetut tiedostot ja oman varustelun.
3. Valitse haluamasi kansio koskettamalla **[Ylös-/Alas]**-painiketta.
4. Tuo kansion tiedostoluettelo esiin koskettamalla **[Valitse]**-painiketta.
   - Voit siirtyä edelliseen näyttöön koskettamalla [⮌].
5. Valitse haluamasi tiedosto koskettamalla **[Ylös-/Alas]**-painiketta.
6. Kosketa **[Valitse]**-painiketta.
   - Tiedoston toisto alkaa.

TIEDOSTOJEN POISTAMINEN "TIEDOSTOSELAIMELLA"

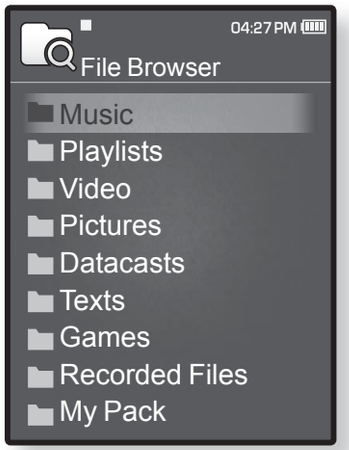

1. Siirry päävalikkoon pitämällä **[ ]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<File Browser>** (Tiedostoselain) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - <File Browser> (Tiedostoselain)-kansioluettelo tulee näkyviin.
3. Valitse haluamasi kansio **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
4. Valitse poistettava tiedosto **[Ylös-/alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
5. Valitse **<Delete>** (Poista) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Esiin tulee vahvistusikkuna.
6. Valitse **<Yes>** (Kyllä) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Tiedosto poistetaan

VAROITUS
- Kun tiedosto on poistettu, sitä ei voi palauttaa.

HUOMAUTUS
- Toistettavaa tiedostoa ei voi poistaa.
- <File Browser> (Tiedostoselain) -valikon <My Pack> (Oma varustelu) -kansioon tallennetaan <EmoDio>-ohjelman kautta siirretyt DNSe-tiedostot. Lisätietoja DNSe-tiedostoista on <EmoDio>-ohjelmassa.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN

MP3-soittimen asetukset ja valinnat on asetettu valmiiksi tehtaalla, mutta voit mukauttaa soitinta muuttamalla näitä asetuksia.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön koskettamalla [⮌].
  Siirry päävalikkoon pitämällä [⮌]-painiketta jonkin aikaa painettuna.

Valikkotyylin asetukset

Voit muuttaa valikon tyyliä ja fonttia sekä poistaa päävalikon taustakuvan.

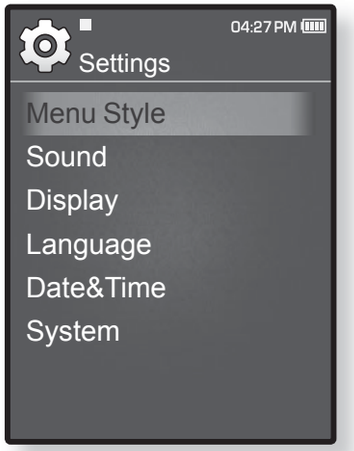

1. Siirry päävalikkoon pitämällä **[⮌]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<Menu Style>** (Valikkotyyli) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Menu Style> (Valikkotyyli) -valikko.
4. Määritä toiminnot **[Ylös-/Alas]**-painikkeiden ja **[Valitse]**-painikkeen avulla.
   - Voit siirtyä seuraavaan kohteeseen tai valita valikon koskettamalla [Valitse]-painiketta.
   - Voit siirtyä esillä olevassa valikossa ylös- tai alaspäin koskettamalla [Ylös-/Alas]-painikkeita.

Valikkotyylin asetukset

- **Menu Design (Valikon ominaisuudet) :** Voit muuttaa päävalikon tyyliä. Valitse jokin seuraavista: Valitse jokin seuraavista: <Matrix> (Matriisi) ja <My Skin> (Oma ulkoasu).
- **Font (Fontti) :** Voit valita valikkokielen fontin. Valitse jokin 3 fonttityypistä. <Font> (Fontti) ei ole käytettävissä joillakin valikkokielillä.
- **Reset My Skin (Oman ulkoasun nollaus) :** Voit palauttaa kosketusnäytön taustakuvan oletusasetuksen mukaiseksi.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Ääniasetukset

Voit määrittää päätaajuuskorjaimen, äänimerkin ja äänenvoimakkuuden rajoituksen.

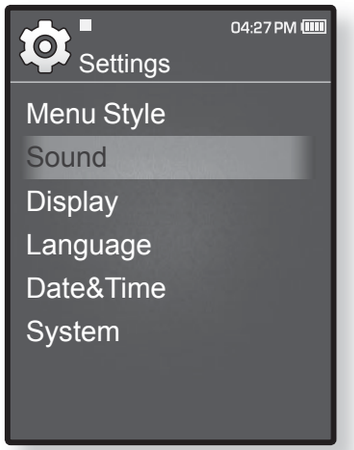

1. Siirry päävalikkoon pitämällä **[⮌]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<Sound>** (Ääni) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Sound> (Ääni) -valikko.
4. Muuta valitun taajuuden tasoa **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.

Ääniasetusten vaihtoehdot

- **Master EQ (Päätaajuuskorjain)** : Voit muokata äänen asetuksia. Valitse säädettävä taajuus [Vasemmalle-/Oikealle]-painikkeilla. Muuta valitun taajuuden tasoa [Ylös-/Alas]-painikkeilla ja kosketa sitten [Valitse]-painiketta.
- **Beep Sound (Äänimerkki)** : Voit ottaa kosketusnäytön toimintoäänet käyttöön tai poistaa ne käytöstä. Valitse joko <Off> (Pois) tai <On> (Käytössä).
- **Volume Limit (Äänenvoimakkuuden rajoitus)** : Voit ehkäistä kuulovaurioita asettamalla rajan äänenvoimakkuudelle, jota käytetään kuulokkeiden kanssa. <On> (Käytössä) -asetus määrittää enimmäisäänenvoimakkuudeksi 15. <Off> (Pois) -asetuksen ollessa käytössä enimmäisäänenvoimakkuus on 30. Vaikka <Off> (Pois) on valittuna, äänenvoimakkuuden tasoksi muutetaan 15 soittimen virran uudelleenkytkennän yhteydessä, jotta voidaan välttyä kuulovaurioilta.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Näyttöasetukset

Voit muuttaa näytön automaattisen sammuttamisen aikamääritystä sekä näytön kirkkautta.

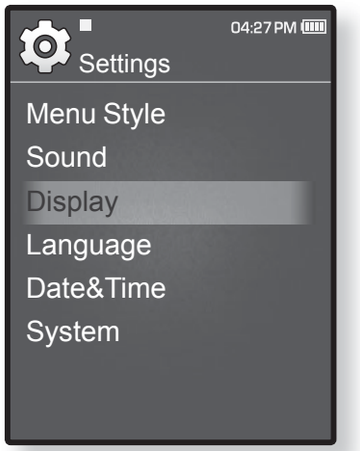

1. Siirry päävalikkoon pitämällä **[⮌]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<Display>** (Näyttö) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Display> (Näyttö) -valikko.
4. Määritä toiminnot **[Ylös-/Alas]**-painikkeiden ja **[Valitse]**-painikkeen avulla.

Display Setting Options

- **Display Off (Näyttö pois käytöstä)** : Jos mitään painiketta ei paineta määritetyn ajan sisällä, näyttö sammuu automaattisesti. Valitse <15sec> (15s), <30sec> (30s), <1min>, <3min>, <5min> tai <Always On> (Aina käytössä). Voit kytkeä näytön takaisin päälle painamalla mitä tahansa painiketta.
- **Brightness (Kirkkaus)** : Voit säätää näytön kirkkautta. Valitse kirkkaus asteikolta <0-10>, jossa 10 on kirkkain asetus.

Kieliasetukset

MP3-soittimen valikkojen kielen voi valita useasta vaihtoehdosta. Kielen muuttaminen on helppoa.

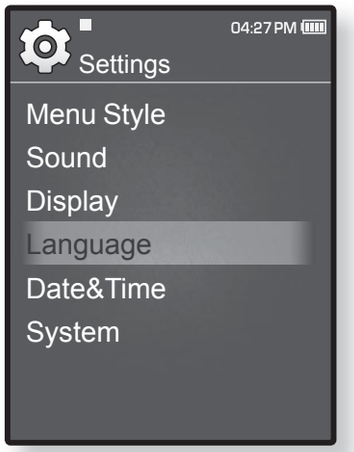

1. Siirry päävalikkoon pitämällä **[ ]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<Language>** (Kieli) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Language> (Kieli) -valikko.
   - <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina>, <Slovenský>.
4. Valitse haluamasi kieli **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.

HUOMAUTUS

- Tuettuja kieliä voidaan vaihtaa tai lisätä.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Päivämäärä- ja aika-asetukset

Määritä nykyinen päivämäärä ja kellonaika.

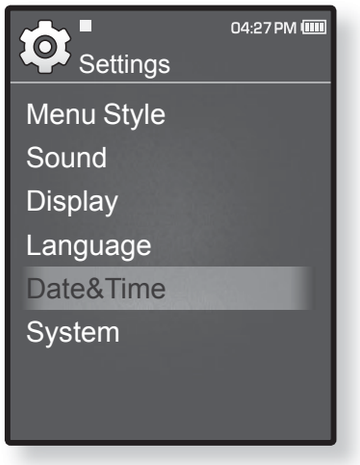

1. Siirry päävalikkoon pitämällä **[⮌]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<Date&Time>** (Päivämäärä ja aika) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa **[Valitse]**-painiketta.
   - <Time Set> (Ajan asetus) -näyttö tulee näkyviin.
4. Siirry kohtaan **<YEAR, MONTH, DATE, HOUR, MIN, AM/PM>** (VUOSI, KUUKAUSI, PÄIVÄ, TUNTI, MIN, AP/IP) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja valitse määritä kukin kohde **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla.
5. Kosketa **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee tallentamisen vahvistusikkuna.
6. Valitse **<Yes>** (Kyllä) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Päivämäärä ja aika tallennetaan.

Järjestelmäasetukset

Voit määrittää uniajastimen, aloitustilan ja automaattisen virrankatkaisun.

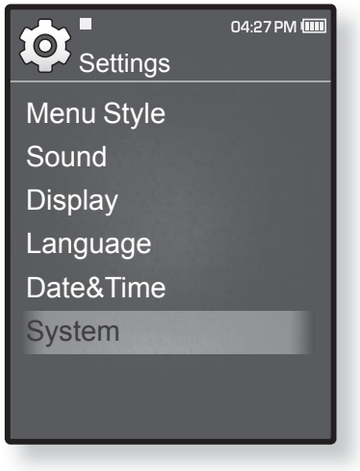

1. Siirry päävalikkoon pitämällä **[⮌]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<Settings>** (Asetukset) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Settings> (Asetukset) -valikko.
3. Valitse **<System>** (Järjestelmä) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <System> (Järjestelmä) -valikko.
4. Määritä toiminnot **[Ylös-/Alas]**-painikkeiden ja **[Valitse]**-painikkeen avulla.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Järjestelmäasetusten vaihtoehdot

- **My Profile (Oma profiili) :** Voit määrittää nimesi ja syntymäpäiväsi. Katso sivut 30-31.
- **Sleep (Torkku)** : Katkaisee virran automaattisesti ennalta määritetyn ajan kuluttua. Valitse seuraavista : <Off> (Pois), <15min>, <30min>, <60min>, <90min>, tai <120 min>.
- **Start Mode (Aloitustila)** : Voit valita aloitustilan, joka näkyy näytössä, kun soitin kytketään päälle. Valitse joko <Main Menu> (Päävalikko) tai <Last State> (Viimeisin kohta). <Main Menu> (Päävalikko) -asetus tuo aloituksen yhteydessä näyttöön päävalikon, kun taas <Last State> (Viimeisin kohta) tuo esiin viimeksi käytetyn valikon.
- **Auto Power Off (Automaattinen virrankatkaisu)** : Katkaisee virran automaattisesti, kun laite on keskeytystilassa, eikä painikkeita paineta ennalta määritetyn ajan sisällä. Valitse <15sec> (15s), <30sec> (30s), <1min>, <3min>, <5min> tai <Always On> (Aina käytössä).
- **Default Set (Oletusarvot)** : Palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa. Valitse <Yes> (Kyllä) tai <No> (Ei). <Yes> (Kyllä) palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihinsa. <No> (Ei) peruuttaa oletusarvojen palauttamisen.
- **Format (Alustus)** : Alustaa sisäisen muistin. Valitse <Yes> (Kyllä) tai <No> (Ei). Jos valitset <Yes> (Kyllä), sisäinen muisti alustetaan ja kaikki soittimessa olevat tiedostot poistetaan. Jos valitset <No> (Ei) sisäistä muistia ei alusteta.
  Varmista, ettet alusta sitä vahingossa.
- **About (Tietoja)** : Voit tarkastaa laiteohjelmiston version, muistikapasiteetin ja tiedostonumeron [Vasemmalle-/Oikealle]-painikkeilla.
  <Firmware Ver.> (Laiteohjelmiston versio) ilmaisee käytössä olevan laiteohjelmiston version.
  <Memory> - <Used> (Muisti – Käytetty) tarkoittaa käytössä olevaa muistia, <Available> (Käytettävissä oleva) tarkoittaa jäljellä olevaa muistia ja <Total> (Yhteensä) tarkoittaa muistin kokonaismäärää.
  <Files> (Tiedostot) – Voit tarkistaa musiikki-, video-, kuva- ja tekstitiedostojen määrän sekä kaikkien tiedostojen yhteismäärän.
- **Demo Mode (Esittelytila)** : Jos valitset soittimen esittelytilan asetukseksi <On> (Käytössä), soitin toistaa videokansiossa olevaa leikettä jatkuvasti. Voit palata edelliseen näyttöön koskettamalla kosketuspainiketta.

HUOMAUTUS

- **Tietoja sisäisestä muistista**
  1 Gt = 1,000,000,000 tavua : alustettu tila voi olla pienempi, sillä laiteohjelmisto käyttää osan muistista.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Oman nimen asetukset

1. Valitse **<My Profile>** (Oma profiili) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
2. Valitse **<My Name>** (Nimeni) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näyttöön tulee <Rename My Name> (Vaihda oma nimi) -ikkuna.
3. Nimeä laite uudelleen **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**- ja **[Valitse]**-painikkeilla.
   - **[⊟] :** Kirjoitustila vaihtuu isoista kirjaimista pieniksi kirjaimiksi ja edelleen numeroiksi.
   - **[←] :** Voit poistaa merkkejä yhden kerrallaan.
   - **[–] :** Voit lisätä merkin ‘–‘.
   - **[OK] :** Vahvista muutos.
   - Kun nimiasetus on tehty, nimi tulee näkyviin, kun soittimeen kytketään virta.

ASETUSTEN JA VALINTOJEN MUUTTAMINEN (Jatkuu)

Syntymäpäiväasetus

▪ **Ennen käytön aloittamista -** Ensin sinun täytyy asettaa kello oikeaan aikaan. Katso sivua 27.

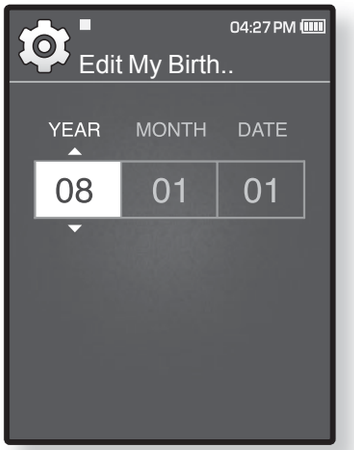

1. Valitse **<My Profile>** (Oma profiili) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
2. Valitse **<My Birthday>** (Syntymäpäiväni) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näyttöön tulee <Edit My Birthday> (Muokkaa syntymäpäivääni) -ikkuna.
3. Siirry vuosien, kuukausien ja päivien **<YEAR, MONTH, DATE>** (Välillä, Kuukausi, Päivämäärä) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja määritä niiden asetukset **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla.
4. Kosketa **[Valitse]**-painiketta.
   - Kun olet määrittänyt syntymäpäiväasetuksen, näkyviin tulee syntymäpäivämuistutus, kun kytket virran soittimeen.

JÄRJESTELMÄN NOLLAAMINEN

Jos mp3-soittimen virta ei kytkeydy, soittimella ei voi toistaa musiikkia tai jos tietokone ei tunnista soitinta kytkennän yhteydessä, voi olla tarpeen nollata järjestelmä.

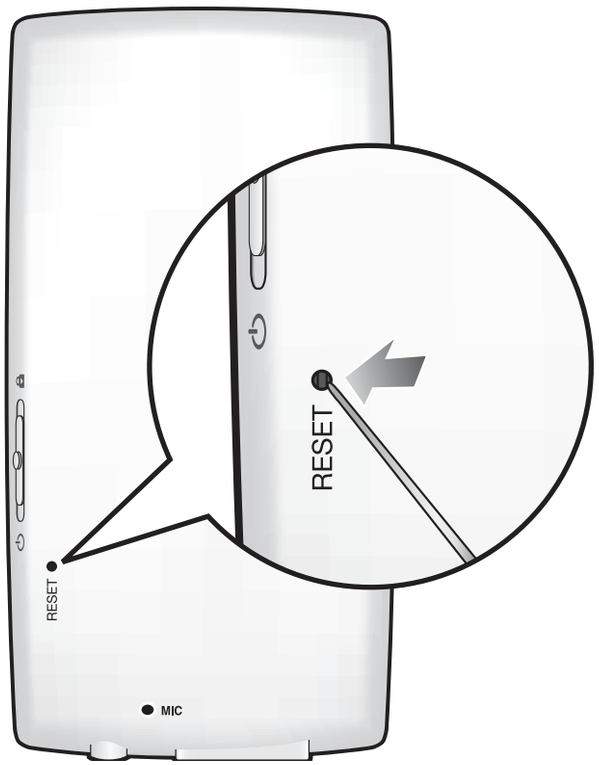

Paina Reset (palautus) -painiketta jollakin terävällä esineellä, kuten paperiliittimen kärjellä.

- Järjestelmän asetukset palautetaan alkuasetuksiinsa.
- Reset (palautus) -toiminto ei poista aikatietoja tai sisäiseen muistiin tallennettuja tietoja.

VAROITUS

- Älä paina mikrofonireikää terävällä esineellä, sillä se vahingoittaa tuotetta.

EmoDio

EmoDio on tälle MP3-soittimelle tarkoitettu ohjelmistosovellus, jonka avulla voidaan käyttää erilaisia sisältöpalveluja ja laitetukea.

TIETOKONEEN JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET

EmoDion asentaminen ja käyttäminen edellyttää, että tietokone täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:

- Vähintään 500 MHz:n Pentium
- Vain USB 2.0 -liitäntöihin
- Windows XP Service Pack 2 tai uudempi
- DirectX 9.0 tai uudempi
- 100 Mt vapaata kiintolevytilaa
- CD-ROM-asema (2X tai parempi)
- Windows Media Player 10.0 tai uudempi
- Näyttötarkkuus 1024 X 768 tai uudempi
- Internet Explorer 6.0 tai uudempi
- vähintään 512 Mt RAM-muistia

- Älä irrota USB-kaapelia tiedostojen siirron aikana. Liittimen irrottaminen siirron aikana voi vahingoittaa soitinta tai tietokonetta.
- Soitin kannattaa kytkeä suoraan tietokoneeseen USB-keskittimen sijaan, koska yhteys on tällöin vakaampi.

- Toiminnot eivät ole käytettävissä kytkemisen aikana.
- Käytä FAT 32 -tiedostojärjestelmää, kun alustat soittimen tietokoneessa.Jos käytössä on Windows Vista, napsauta Restore device defaults ja alusta soitin.

EMODION ASENTAMINEN

VAROITUS

- <EmoDio>-asennusohjelma täytyy käynnistää Järjestelmänvalvoja-tilin kautta. Muutoin <EmoDio>-ohjelmaa ei voi asentaa. Lisätietoja Järjestelmänvalvoja-tilistä on tietokoneen käyttöoppaassa.

1. Aseta soittimen mukana toimitettu asennus-CD-levy tietokoneen CD-ROM-ase)maan.
2. Napsauta **<Install now>** (asenna nyt).
   - Aloita asennus ohjeiden mukaan.
   - <EmoDio>-ohjelman asennus alkaa ja työpöydälle luodaan -pikakuvake asennuksen päätteeksi.

VAROITUS

- Jos käytät pystyasennossa olevaa CD-ROM-asemaa, ole varovainen asettaessasi ja poistaessasi asennus-CD-levyä.

HUOMAUTUS

- Musiikintunnistusteknologian ja siihen liittyvät tiedot ovat toimittaneet Gracenote ja Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenote-logo ja -logotyyppi, Gracenote CDDB -logo ja -logotyyppi ja “Powered by Gracenote CDDB” -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä. Music Recognition Service ja MRS ovat Gracenoten palvelumerkkejä.

EMODION KÄYTTÄMINEN

EmoDio on helppokäyttöinen ohjelma, jonka avulla voi järjestää tietokoneesi tiedostot. Kun tiedostot on lajiteltu ja järjestetty EmoDiossa, voit siirtää ne nopeasti mp3-soittimeen niin, että tiedostoja ei tarvitse etsiä kiintolevyltä.

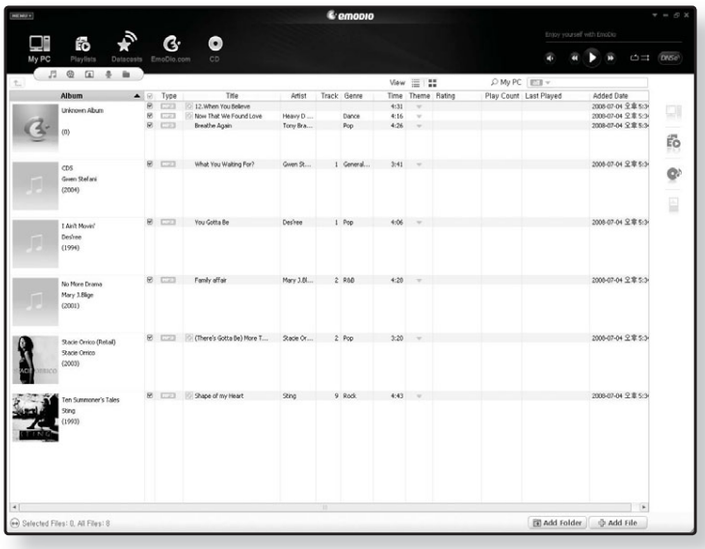

My PC

”EmoDio”-tiedostonsiirto on nopein tapa siirtää tiedostoja tietokoneesta MP3-soittimeen.

Playlists

”EmoDio”-ohjelman avulla voit luoda äänitiedostoistasi omia kokoelmia tai albumeita.

Datacasts

Voit siirtää blogitietoja ja RSS-järjestelmään rekisteröityjä tiedostoja soittimeesi.

EmoDio.com

Tämä on EmoDio.com-käyttäjille suunnattu online-yhteisöpalvelu. Se on kätevä tapa ladata EmoDiolla luotua sisältöä ja jakaa tarinoita muille yhteisön käyttäjille.

HUOMAUTUS

- Lisätietoja <EmoDio>-ohjelmistosta saat valitsemalla **<MENU>** → **<Help>** → **<Help>** <EmoDio>-ohjelman yläosasta.

musiikin kuunteleminen

HUOMAUTUS

- **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.
- Voit siirtyä edelliseen näyttöön koskettamalla [⮌].
  Siirry päävalikkoon pitämällä [⮌]-painiketta jonkin aikaa painettuna.

KUUNTELEMINEN LUOKITTAIN

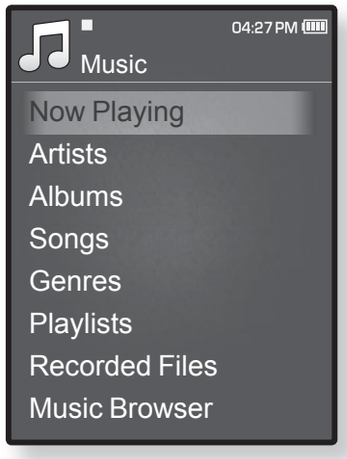

1. Siirry päävalikkoon pitämällä **[⮌]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<Music>** (Musiikki) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - <Music> (Musiikki) -luettelo tulee näkyviin.
3. Valitse haluamasi luettelo **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Musiikkitiedosto tulee näyttöön.
4. Valitse toistettava tiedosto **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Musiikkitiedoston toisto alkaa.

KUUNTELEMINEN LUOKITTAIN (Jatkuu)

Musiikkiluettelo

Musiikkitiedoston mahdolliset ID3 Tag -tiedot, kuten esittäjän nimi, albumin nimi, musiikkikappaleen nimi ja tyylilaji, näkyvät näytössä. Jos tiedosto ei sisällä ID3-tunnistetta näkyviin tulee [Unknown] (tuntematon).

Now Playing (Parhaillaan toistettavana) : Toistaa viimeksi toistetun tiedoston tai siirtyy nykyisen tiedoston toistonäyttöön.

Artists (Esittäjät) : Toistaminen esittäjän perusteella

Albums (Albumit) : Toistaminen albumien perusteella. Valitse <List Type> (Luettelotyyppi) koskettamalla [☰]-painiketta. Valitse <Album Art> (Albumin kansi), jos haluat tarkastella sekä albumin kansitaidetta että nimeä samanaikaisesti, tai <List> (Luettelo), jos haluat tarkastella vain albumin nimeä.

Songs (Kappaleet) : Toistaminen numero- tai aakkosjärjestyksessä

Genres (Tyylilajit) : Toistaminen tyylilajin perusteella

Playlists (Toistoluettelot) : Toistaminen toistoluettelon perusteella

Recorded Files (Tallennetut tiedostot) : Näyttää kaikki tallennetut tiedostot.

Music Browser (Musiikkiselain) : Näyttää kaikki Musiikki-kansioon tallennetut musiikkitiedostot

HUOMAUTUS

- MP3- ja WMA-musiikkitiedostot ovat yhteensopivia tämän soittimen kanssa.
- MP1- tai MP2-tiedostoja, joiden tiedostotunniste on muutettu MP3:ksi, ei voi ehkä toistaa tässä soittimessa.
- Kuulokkeiden irrottaminen musiikin toiston aikana keskeyttää toiston.
- **Mikä on ID3-Tag?**
  Se on MP3-tiedostoon liitetty tunniste, joka sisältää tiedoston kannalta olennaisia tietoja: esim. nimi, esittäjä, albumi, vuosi, lajityyppi ja kommentit.

TOISTON KESKEYTTÄMINEN

1. Kosketa **[Valitse]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Musiikin toisto keskeytyy.
2. Kosketa **[Valitse]**-painiketta uudelleen.
   - Musiikin toisto jatkuu keskeytyskohdasta.

HAKEMINEN RAIDAN SISÄLLÄ

1. Pidä **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeita painettuna, kun valittua raitaa toistetaan.
   - Soitin hakee raidan alun tai lopun.
2. Vapauta painike kohdassa, josta haluat aloittaa toiston.
   - Toisto alkaa vapautuskohdasta.

TOISTETTAVAN RAIDAN TOISTAMINEN ALUSTA ALKAEN

Kosketa **[Vasemmalle]**-painiketta 3 sekunnin toiston jälkeen.

- Toistettavan raidan toisto alkaa alusta.

EDELLISEN RAIDAN TOISTAMINEN

Kosketa **[Vasemmalle]**-painiketta toiston aikana 3 sekunnin sisällä.

Kosketa **[Vasemmalle]**-painiketta kahdesti 3 sekunnin toiston jälkeen.

- Edellisen raidan toisto alkaa.

VAROITUS

- Muuttuvan bittinopeuden (VBR) tiedostoja toistettaessa edellistä raitaa ei ehkä voi toistaa, vaikka [Vasemmalle]-painiketta kosketettaisinkiin 3 sekunnin kuluessa toiston aloittamisesta.

SEURAAVAN RAIDAN TOISTAMINEN

Kosketa **[Oikealle]**-painiketta.

- Seuraavan raidan toisto alkaa.

TOISTOLUETTELON LUOMINEN MP3-SOITTIMELLA

Jos olet jo ladannut tiedostoja MP3-soittimeesi, voit luoda <Favorites> (Suosikit) -toistoluettelon.

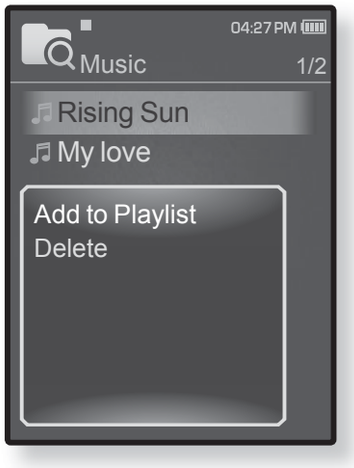

1. Siirry päävalikkoon pitämällä **[ ]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<File Browser>** (Tiedostoselain) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
3. Valitse **<Music>** (Musiikki) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Musiikkitiedostot tulevat näkyviin.
4. Valitse toistoluetteloon lisättävä tiedosto **[Ylös-/alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Toistoluettelovalikko tulee näkyviin.
5. Valitse **<Add to Playlist>** (Lisää toistoluetteloon) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulevat vaihtoehdot <Playlist 1> (Toistoluettelo 1) – <Playlist 5> (Toistoluettelo 5).
6. Valitse **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla sen toistoluettelon numero, johon tiedosto lisätään, ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valittu tiedosto lisätään toistoluetteloon.
   - Voit tarkastella toistoluetteloita päävalikossa valitsemalla <Music> (Musiikki) → <Playlists> (Toistoluettelot) → <Playlist 1> (Toistoluettelo 1) – <Playlist 5> (Toistoluettelo 5).

HUOMAUTUS

- Kuhunkin toistoluetteloon (<Playlist 1> (Toistoluettelo 1) – <Playlist 5> (Toistoluettelo 5)) voi lisätä enintään 100 musiikkitiedostoa.
- Lisätietoja toistoluettelon luomisesta <EmoDio>-ohjelmassa ja sen siirtämisestä soittimeen on <EmoDio>-ohjelman ohjeessa.

TOISTOLUETTELON TOISTAMINEN

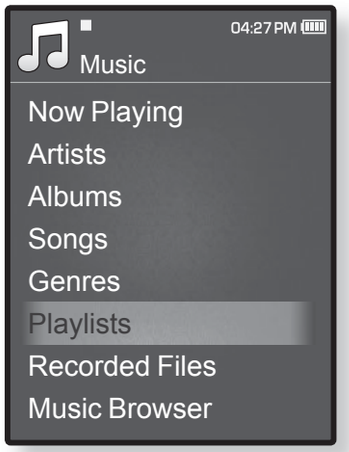

1. Siirry päävalikkoon pitämällä **[ ]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<File Browser>** (Tiedostoselain) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - <Music> (Musiikki) -luettelo tulee näkyviin.
3. Valitse **<Playlists>** (Toistoluettelot) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Toistoluettelot tulevat näkyviin.
4. Valitse haluamasi toistoluettelo **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valittuun toistoluetteloon tallennetut musiikkitiedostot tulevat näkyviin.
   - Jos toistoluetteloa ei löydy, näyttöön tulee ilmoitus <No file> (Ei tiedostoa).
5. Valitse toistettava musiikkitiedosto **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Musiikkitiedoston toisto alkaa.

TIEDOSTON POISTAMINEN TOISTOLUETTELOSTA

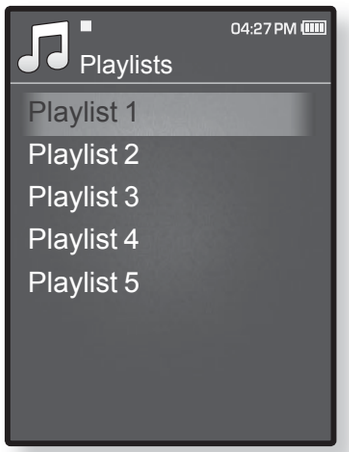

1. Siirry päävalikkoon pitämällä **[⮌]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<File Browser>** (Tiedostoselain) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - <Music> (Musiikki) -luettelo tulee näkyviin.
3. Valitse **<Playlists>** (Toistoluettelot) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Toistoluettelot tulevat näkyviin.
4. Valitse haluamasi toistoluettelo **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valittuun toistoluetteloon tallennetut musiikkitiedostot tulevat näkyviin.
5. Valitse toistoluettelosta poistettava tiedosto **[Ylös-/alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[☰]**.
   - Toistoluettelovalikko tulee näkyviin.
6. Valitse **<Delete from Playlist>** (P. soittolistasta) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valittu tiedosto poistetaan toistoluettelosta.

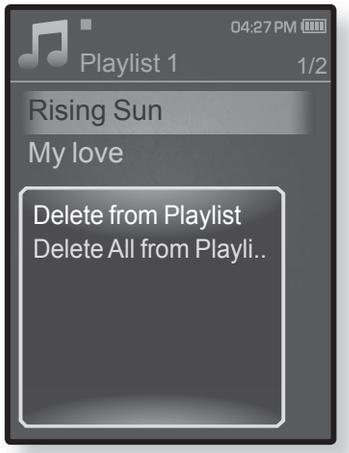

KAIKKIEN TIEDOSTOJEN POISTAMINEN TOISTOLUETTELOSTA

Toimi edellä kuvattujen vaiheiden 1–4 ohjeiden mukaan.

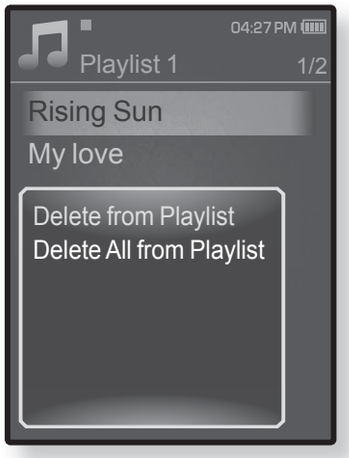

5. Kosketa **[☰]**.
   - Toistoluettelovalikko tulee näkyviin.
6. Valitse **<Delete from Playlist>** (Poista kaikki toistol.) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Kaikki tiedostot poistetaan toistoluettelosta.

HUOMAUTUS

- Tiedostoa ei voi poistaa toistoluettelosta, jos sitä toistetaan parhaillaan.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN

Musiikkivalikon avulla voit hallita musiikkia, esimerkiksi toistaa raitoja ja albumeja ja valita kuuntelunäytölle taustakuvan.

Äänitehosteen määrittäminen

Voit nauttia paremmasta äänenlaadusta.

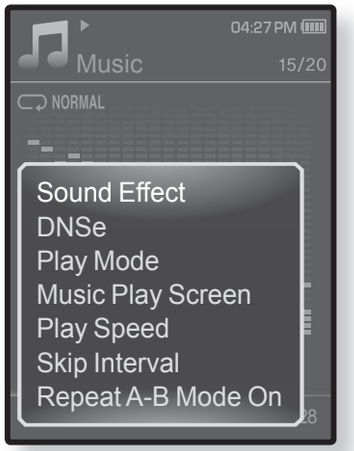

1. Kosketa **[ ]**-painiketta musiikin toiston aikana
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Sound Effect>** (Äänitehoste) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Sound Effect> (Äänitehoste) -valikko.
3. Valitse haluamasi äänitehoste **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta..
   - Valitse <Street Mode> (Katutila) tai <Audio Upscaler> (Äänenparannus).

Äänitehosteiden vaihtoehdot

- **Street Mode (Katutila) :** Voit kuunnella musiikkia ulkona suodattamalla muut äänet pois. Valitse jokin arvo 0–2.
- **Audio Upscaler (Äänenparannus) :** Tämä toiminto palauttaa WMA-/MP3-koodauksessa hävinneen äänilähteen uudelleen lähelle alkuperäistä. Äänenparannus toimii vain huonolaatuisia musiikkitiedostoja käsiteltäessä. Valitse joko <Off> (Pois) tai <On> (Käytössä).

HUOMAUTUS

- Poistu valikosta koskettamalla [ ].

DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminnon määrittäminen

Voit valita sopivan asetuksen kullekin tyylilajille.

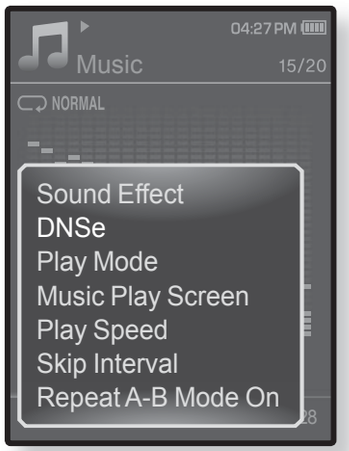

1. Kosketa **[ ]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<DNSe>** (DNSe) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <DNSe> -valikko.
3. Valitse haluamasi DNSe **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valitse <Auto>, <Normal> (Normaali), <Studio>, <Rock>, <Classical> (Klassinen), <Jazz>, <Ballad> (Balladi), <Club> (Klubi), <Rhythm & Blues>, <Dance> (Tanssi), <Café> (Kahvila), <Concert> (Konsertti), <Church> (Kirkko) tai <myDNSe> (oma DNSe).
   - <Auto> valinta valitsee DNSe-tilan automaattisesti, jos musiikkilajitiedot on lisätty musiikkitiedoston ID3-tunnisteeseen.
   - Kun valitset <myDNSe> (oma DNSe) -asetuksen, voit määrittää DNSe-käyttäjäasetukset. Katso sivu 44.

HUOMAUTUS

- **Mikä on DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) on Samsungin kehittämä MP3-soittimien äänitehostetoiminto. Tämän toiminnon avulla kuunneltavan musiikkityypin ääniasetuksia voi parannella.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

<myDNSe> (oma DNSe)-asetuksen valitseminen

Voit valita User DNSe -asetuksen soittimesta tai <EmoDio>-ohjelmasta siirretyn User DNSe -asetuksen.

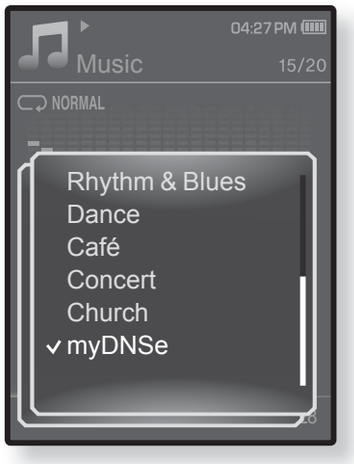

1. Kosketa **[ ]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<DNSe>** (DNSe) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <DNSe> -valikko.
3. Valitse **<myDNSe>** (oma DNSe) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Käyttäjän DNSe-luettelo tulee näkyviin.
4. Valitse haluamasi käyttäjän DNSe **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valitun käyttäjän DNSe otetaan käyttöön.
   - Jos valitset <myDNSe> (oma DNSe) -asetuksen, voit määrittää <EQ> (Taajuuskorjain)-, <3D&Bass> (3D ja BASSO)-, <Concert Hall> (Konserttisali)- ja <Clarity> (Selkeys) -asetukset. Katso sivut 45–48.

HUOMAUTUS

- Lisätietoja <EmoDio>-ohjelmalla tehtävistä DNSe-käyttäjäasetuksista on <EmoDio>-ohjelman ohjeessa.
- Soittimeen voi siirtää enintään 97 DNSe-käyttäjäasetusta (ei koske asetuksia <User 1> (Käyttäjä 1) - <User 3> (Käyttäjä 3).

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

<myDNSe> (oma DNSe)-asetuksen valitseminen (Jatkuu)

<EQ> (Taajuuskorjain)
Voit muokata yksittäisiä taajuuksia.

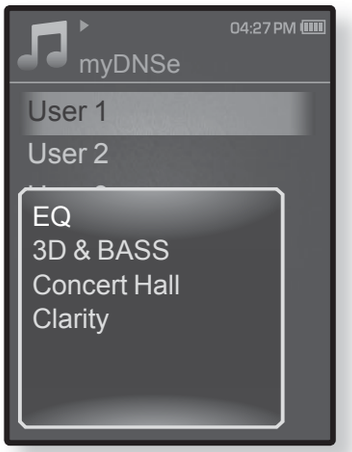

1. Valitse haluamasi käyttäjän DNSe oma DNSe valikosta **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**-painiketta.
   - Käyttäjän DNSe-valikko tulee näkyviin.
2. Valitse **<EQ>** (Taajuuskorjain) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <EQ> (Taajuuskorjain) -asetusnäyttö.
3. Valitse säädettävä taajuus **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja säädä taajuuden taso **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla.
   - Voit valita taajuuden tason asteikolta –10 ~ +10.
4. Kosketa **[Valitse]**-painiketta.
   - Asetus on tehty.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

<myDNSe> (oma DNSe)-asetuksen valitseminen (Jatkuu)

<3D & BASS> (3D ja BASSO)
Voit ottaa käyttöön kolmiulotteisen surround-äänitehosteen ja bassonkorostuksen.

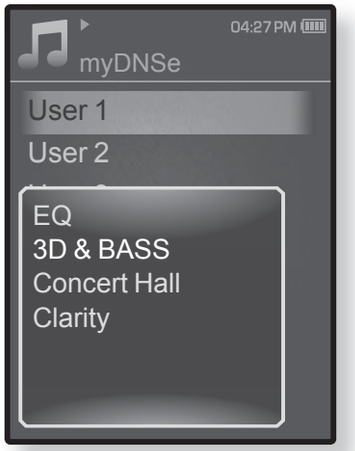

1. Valitse haluamasi käyttäjän DNSe oma DNSe valikosta **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**-painiketta.
   - Käyttäjän DNSe-valikko tulee näkyviin.
2. Valitse **<3D & BASS>** (3D ja BASSO) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <3D & BASS> (3D ja BASSO) -asetusnäyttö.
3. Valitse **<3D>** (3D) tai **<BASS>** (BASSO) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Ylös-/Alas]**-painiketta.
   - Voit valita <3D> (3D)- ja <Bass> (Basso) -asetuksen asteikolta <0-4>..
4. Kosketa **[Valitse]**-painiketta.
   - Asetus on tehty.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

<myDNSe> (oma DNSe)-asetuksen valitseminen (Jatkuu)

<Concert Hall> (Konserttisali)

Voit säätää äänimaiseman kokoa ja äänentasoa siten, että kuuntelukokemus on kuin aidossa konserttisalissa.

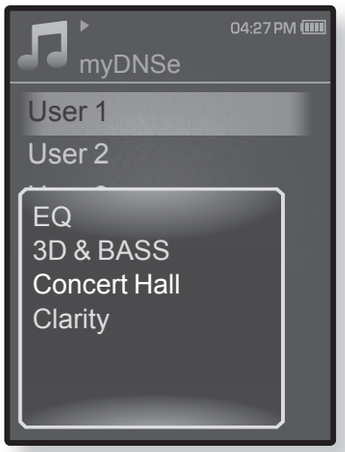

1. Valitse haluamasi käyttäjän DNSe oma DNSe valikosta **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**-painiketta.
   - Käyttäjän DNSe-valikko tulee näkyviin.
2. Valitse **<Concert Hall>** (Konserttisali) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - <Concert Hall> (Konserttisali) asetusnäyttö tulee näkyviin.
3. Valitse **<Size>** (Koko) tai **<Level>** (Taso) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Ylös-/Alas]**-painiketta.
   - Voit valita <Size> (Koko)- ja <Level> (Taso) -asetuksen asteikolta <0-3>.
4. Kosketa **[Valitse]**-painiketta.
   - Asetus on tehty.

HUOMAUTUS

- <Concert Hall> (Konserttisali) asetuksen valinta saattaa poistaa muita äänitehosteita käytöstä musiikkitiedostoista riippuen.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

<myDNSe> (oma DNSe)-asetuksen valitseminen (Jatkuu)

<Clarity> (Selkeys)

Voit nauttia paremmasta äänenlaadusta ja selkeämmästä äänentoistosta.

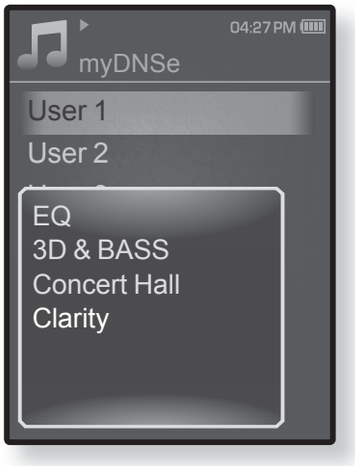

1. Valitse haluamasi käyttäjän DNSe oma DNSe valikosta **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**-painiketta.
   - Käyttäjän DNSe-valikko tulee näkyviin.
2. Valitse **<Clarity>** (Selkeys) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Clarity> (Selkeys) -asetusvalikko.
   - Valitse asetukseksi <0-2>.
3. Valitse haluamasi taso **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Asetus on tehty.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Toistotilan määrittäminen

Valitse toiston tila, kuten toistuvan toiston asetukset.

1. Kosketa **[ ]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Play Mode>** (Toistotila) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Play Mode> (Toistotila) -valikko.
3. Valitse haluamasi toistotila **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.

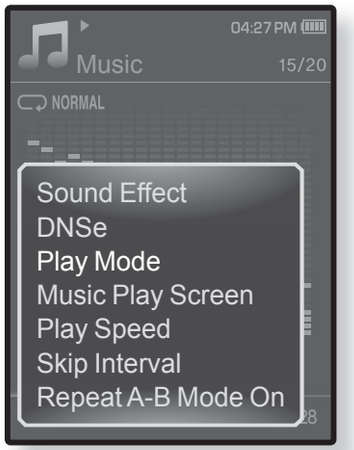

Toistotilan vaihtoehdot

- **Normal (Normaali) :** Toistaa nykyisen musiikkiluettelon kaikki tiedostot kertaalleen järjestyksessä.
- **Repeat (Toista)** : Toistaa nykyisen musiikkiluettelon kaikkia tiedostoja toistuvasti.
- **Repeat One (Toista yksi)** : Toistaa yhtä tiedostoa toistuvasti.
- **Shuffle (Satunn.)** : Toistaa nykyisen musiikkiluettelon kaikkia tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä toistuvasti.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Musiikin toistonäytön valitseminen

Valitse musiikin kuuntelun aikana näytettävä taustakuva valmiista taustakuvista tai omista kuvistasi.

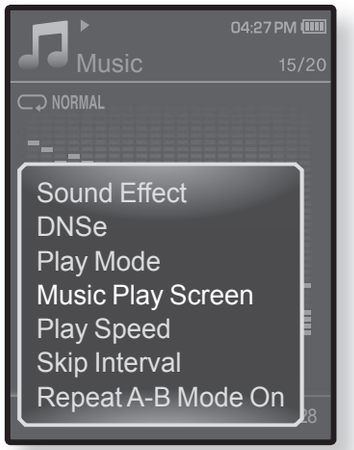

1. Kosketa **[ ]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Music Play Screen>** (Musiikintoistonäyttö) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Music Play Screen> (Musiikintoistonäyttö) -valikko.
3. Valitse haluamasi musiikintoistonäyttö **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.

Musiikintoistonäytön vaihtoehdot

- Valitse jokin vaihtoehdoista <Reflection> (Heijastus), <Auto>, <Passionate> (Intohimoinen), <Sweet> (Suloinen), <Quiet> (Hiljainen), <Cheerful> (Iloinen), <Album Art> (Albumin kansi), <Album Info> (A. tied.).
- **Auto (Auto) :** Vaihtaa musiikin toistonäyttöjä automaattisesti musiikkitiedoston ID3-tunnistetietojen mukaan.
- **Album Art (A. taid.) :** Näkyviin tulee albumin kansikuva, jos se on tallennettu musiikkitiedoston ID3 Tag -tietoihin. Järjestelmä tukee albumin kansikuvia, jotka ovat kooltaan alle 200 pikseliä (vaakasuunta) x 200 pikseliä (pystysuunta).
- **Album Info.(A. tied.) :** Näkyviin tulevat musiikkitiedostoon mahdollisesti tallennetut ID3 Tag -tiedot esittäjästä, albumista ja tyylilajista.

HUOMAUTUS

- **Mikä on ID3-Tag?**
  Se on MP3-tiedostoon liitetty tunniste, joka sisältää tiedoston kannalta olennaisia tietoja, kuten nimen, esittäjän, albumin, vuoden, lajityypin ja kommentit.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Toistonopeuden määrittäminen

Voit nopeuttaa tai hidastaa toistoa.

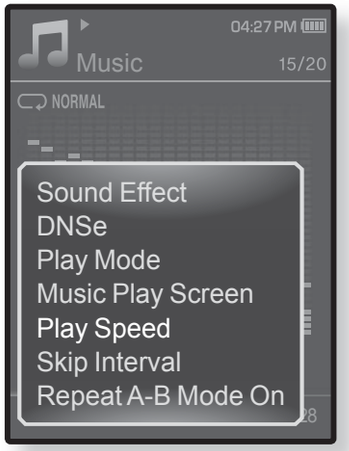

1. Kosketa **[ ]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Play Speed>** (Toistonopeus) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Play Speed> (Toistonopeus) -valikko.
3. Valitse haluamasi toistonopeus **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valitse jokin vaihtoehdoista <Slow3> (Hidas3), <Slow2> (Hidas2), <Slow1> (Hidas1), <Normal> (Normaali), <Fast1> (Nopea1), <Fast2> (Nopea2), <Fast3> (Nopea3).

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Ohituksen aikavälin asettaminen

Voit siirtyä tiedostossa nopeasti eteenpäin määritetyin aikavälein. Voit hypätä koko raidan yli tai siirtyä eteenpäin useita sekunteja kerrallaan.

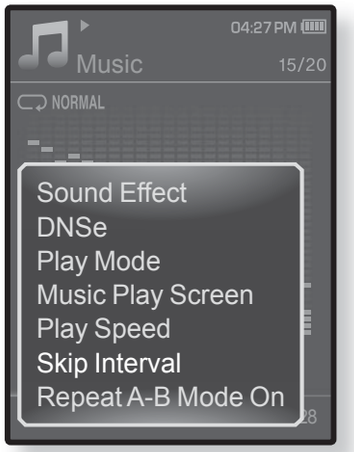

1. Kosketa **[ ]**-painiketta musiikin toiston aikana.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Skip Interval>** (Siirtymisväli) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Skip interval> (Siirtymisväli) -valikko.
3. Valitse haluamasi siirtymisväli **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valitse <1 Song> (1 kappale), <5sec> (5s), <10sec> (10s), <30sec> (30s) ja <1min>.

HUOMAUTUS

- Jos tiedosto on luotu muuttuvalla bittinopeudella (VBR), todellinen siirtymisväli ei ehkä ole valitun arvon mukainen.

MUSIIKKIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Valitun osan toistuvan toiston asettaminen

Tämän toiminnon avulla voit kuunnella raidan valittuja osia toistuvasti. Toimintoa suositellaan kielten oppimiseen.

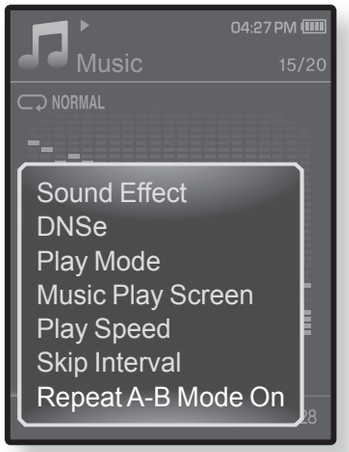

1. Kosketa **[ ]**-painiketta haluamassasi kohdassa, kun kuuntelet musiikkia.
   - Näkyviin tulee <Music> (Musiikki) -valikko.
2. Valitse **<Repeat A-B Mode On>** (A-B-osuuden toisto käytössä) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Osuuden toiston asetusnäyttö tulee näkyviin.
3. Kosketa **[ ]**-painiketta toistettavan osan alussa.
   - Aloituskohta on valittu ja < ▼ >-merkki tulee näkyviin toistopalkkiin.
4. Kosketa **[ ]**-painiketta uudelleen toistettavan osan lopussa.
   - < ▼ >-merkki näkyy toistopalkissa ja valitun alueen toistuva toisto aloitetaan.

Osan toistuvan toiston peruuttaminen

1. Kosketa **[ ]**-painiketta osuuden toiston aikana.
   - Valitun osan toistuva toisto loppuu.

HUOMAUTUS

- Valitun osan toistuva toisto lopetetaan automaattisesti seuraavassa tapauksessa.
  - Toistuvan toiston aloituskohta on asetettu, mutta lopetuskohtaa ei ole asetettu ennen raidan päättymistä.
  - Jos loppukohta on asetettu alle 3 sekunnin päähän alkukohdasta.

videoiden katselu

- **Ennen käytön aloittamista -** Liitä kuulokkeet, kytke soittimeen virta ja tarkasta akun tila. Siirrä videotiedosto soittimeen <EmoDio>-ohjelmalla.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön koskettamalla [⮌]. Siirry päävalikkoon pitämällä [⮌]-painiketta jonkin aikaa painettuna.

VIDEOIDEN KATSELU

1. Siirry päävalikkoon pitämällä **[⮌]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<Videos>** (Videot) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Videoluettelo tulee näyttöön.
3. Valitse toistettava video **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valitun videotiedoston toisto alkaa vaakanäytössä.

TOISTON KESKEYTTÄMINEN

1. Kosketa **[Valitse]**-painiketta videon toistamisen aikana.
   - Soitin keskeyttää toiston.
2. Kosketa **[Valitse]**-painiketta uudelleen.
   - Soitin jatkaa toistoa siitä kohdasta, missä toisto keskeytettiin.

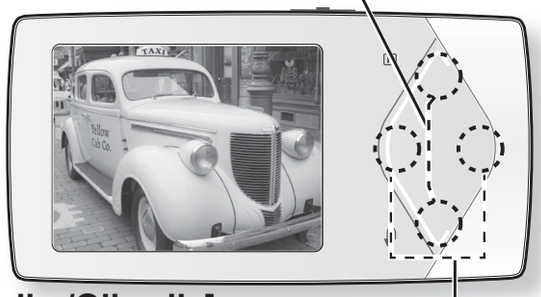

<Vaakanäkymässä>

HUOMAUTUS

- kun siirrät videotiedoston soittimeen <EmoDio>-ohjelmalla, tiedosto muunnetaan automaattisesti SVI-muotoon ennen siirtoa. Myös tiedoston koko sovitetaan automaattisesti. Lisätietoja on <EmoDio>-ohjelman ohjeessa.

HALUTTUUN KOHTAAN SIIRTYMINEN

1. Pidä **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painiketta jonkin aikaa painettuna vaakanäkymässä.
   - Näin voit siirtyä toistettavassa videotiedostossa eteen- tai taaksepäin.
2. Nosta sormesi näytöltä, kun olet haluamassasi kohdassa.
   - Videon toisto alkaa tästä kohdasta.

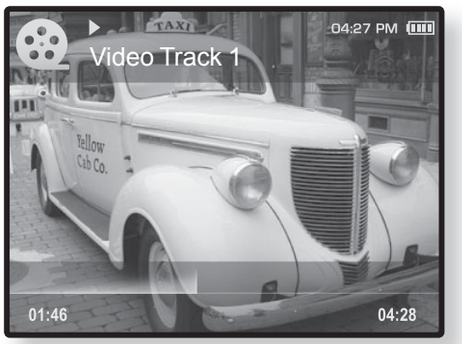

EDELLISEN VIDEOTIEDOSTON TOISTAMINEN

Kosketa **[Vasemmalle]**-painiketta 3 sekunnin kuluessa nykyisen tiedoston toiston aloittamisesta.

Kosketa **[Vasemmalle]**-painiketta kahdesti kolmen sekunnin kuluttua siitä, kun nykyisen tiedoston toisto alkoi.

- Järjestelmä siirtyy takaisin edelliseen videoon.

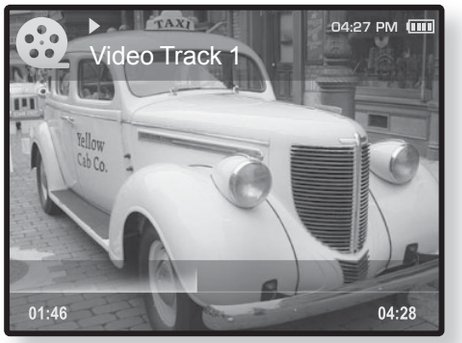

SEURAAVAN VIDEOTIEDOSTON TOISTAMINEN

Kosketa **[Oikealle]**-painiketta.

- Soitin siirtyy seuraavaan videoon.

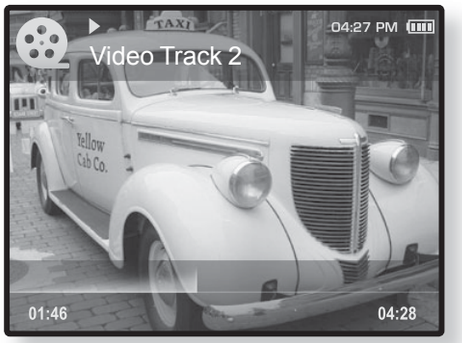

VIDEOVALIKON KÄYTTÄMINEN

Videovalikon käyttäminen

Kun asetat kirjanmerkin, löydät kohdat helposti myöhemmin.

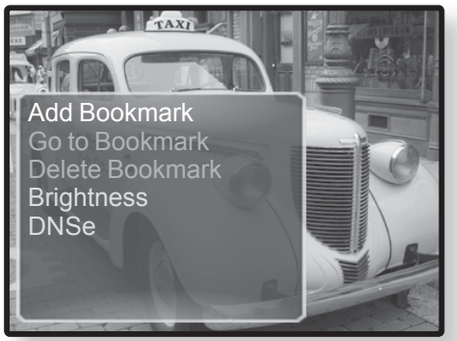

1. Kosketa [⊟] haluamassasi kohdassa, kun toistat videota.
   - Näkyviin tulee Video <Video> -valikko.
2. Valitse **<Add Bookmark>** (Lisää kirjanmerkki) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Toisto- ja pysäytyskohta lisätään kirjanmerkkiin.
   - Toiston tilariviin ilmestyy **[▏]** -merkki.

HUOMAUTUS

- Näkyviin tulee korvausikkuna, jos kirjanmerkki on määritetty jo aiemmin. Jos valitset <Yes>(Kyllä), aiemmin määritetty kirjanmerkki poistetaan ja uusi kirjanmerkki lisätään.
- Yhteen videotiedostoon voi lisätä vain yhden kirjanmerkin, ja yhteensä kirjanmerkkejä voi olla enintään 50.

Kirjanmerkkiin siirtyminen ja sen poistaminen

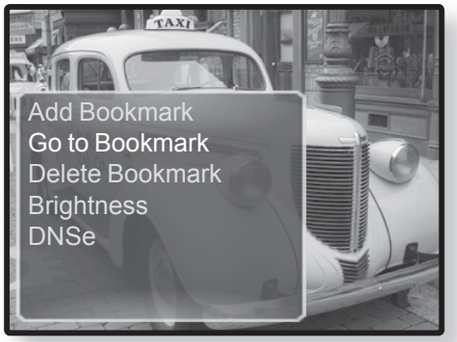

1. Kosketa **[⊟]**-painiketta videon toiston aikana.
   - Näkyviin tulee Video <Video> -valikko.
2. Valitse **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla **<Go to Bookmark>** (Siirry kirjanmerkkiin) tai **<Delete Bookmark>** (Poista kirjanmerkki) ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Kun valitset <Go to Bookmark> (Siirry kirjanmerkkiin), soitin siirtyy valittuun kirjanmerkkiin ja aloittaa toiston.
   - <Delete Bookmark>(Poista kirjanmerkki) -valinta poistaa valitun kirjanmerkin videotiedostosta.

HUOMAUTUS

- Poistu valikosta kosketa [⊟].

VIDEOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Kirkkauden säätäminen

Voit säätää näytön kirkkautta.

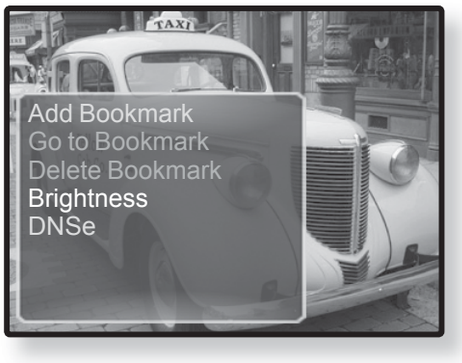

1. Kosketa **[ ]**-painiketta videon toiston aikana.
   - Näkyviin tulee Video <Video> -valikko.
2. Valitse **<Brightness>** (Kirkkaus) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Brightness> (Kirkkaus) -valikko.
3. Säädä haluamaasi kirkkauteen **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valitse <0~10>.

DNSe (Digital Natural Sound engine) -toiminnon määrittäminen

Voit valita sopivan äänen kullekin videotyylilajille.

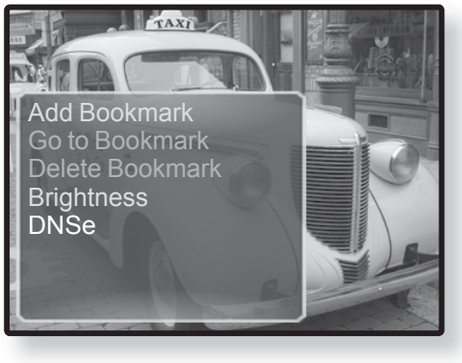

1. Kosketa **[ ]**-painiketta videon toiston aikana.
   - Näkyviin tulee Video <Video> -valikko.
2. Valitse **<DNSe>** (DNSe) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <DNSe> -valikko.
3. Valitse haluamasi DNSe **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valitse <Normal> (Normaali), <Drama> (Draama) tai <Action> (Toimenpide).

HUOMAUTUS

- **Mikä on DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) on Samsungin kehittämä MP3-soittimien äänitehostetoiminto. Tämän toiminnon avulla kuunneltavan musiikkityypin ääniasetuksia voi parannella.

kuvien katselu

- **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila. Voit siirtää kuvatiedostoja soittimeen <EmoDio>-ohjelmalla.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön koskettamalla [⮌]. Siirry päävalikkoon pitämällä [⮌]-painiketta jonkin aikaa painettuna.

KUVIEN KATSELU

1. Siirry päävalikkoon pitämällä **[⮌]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.

2. Valitse **<Pictures>** (Kuvat) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.

- Kuvan esikatseluikkuna aukeaa.

3. Valitse katseltava kuva **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.

- Valittu kuva tulee näyttöön.
- Voit siirtyä esikatseluikkunaan koskettamalla [⮌].

Edelliseen tai seuraavaan kuvaan siirtyminen

Kosketa **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeita vaakanäkymässä.

- Näkyviin tulee edellinen tai seuraava kuva.

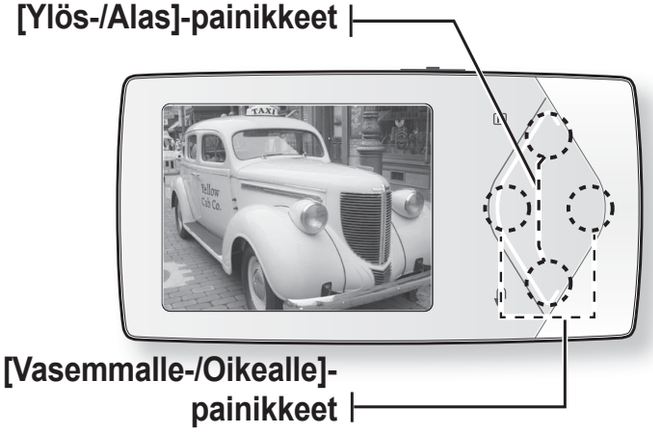

<Vaakanäkymässä>

HUOMAUTUS

- Kun siirrät kuvia soittimeen <EmoDio>-ohjelmalla, kuvat muunnetaan automaattisesti JPG-muotoon ennen siirtoa. Myös tiedoston koko sovitetaan automaattisesti. Lisätietoja on <EmoDio>-ohjelman ohjeessa.
- tulee näkyviin, jos JPG-tiedostojen pienoiskuvatiedot ovat virheelliset.
- Joidenkin kuvien tuleminen näyttöön voi kestää jonkin aikaa.
- Voit myös käyttää <File Browser> (Tiedostoselain) -toimintoa kuvan etsimiseen. Katso sivua 21.

KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN

Kuvien katseleminen musiikkia tai FM-radiota kuunneltaessa

Voit nauttia musiikista tai FM-radiosta kuvia katsellessasi.

1. Kosketa **[ ]** kuvien katselun aikana.
   - Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse **<Music On>** (Musiikki käytössä) tai **<FM Radio On>** (FM-radio käytössä) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Äänen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä koskettamalla <Music On> (Musiikki käytössä)- tai <FM Radio On> (FM-radio käytössä) kohtia.

Kuvaesityksen katseleminen

Ohje 1

1. Kosketa **[Valitse]**-painiketta kuvaa katsellessasi.
   - Näyttöön tulee [ ] ja soitin aloittaa kuvaesityksen.

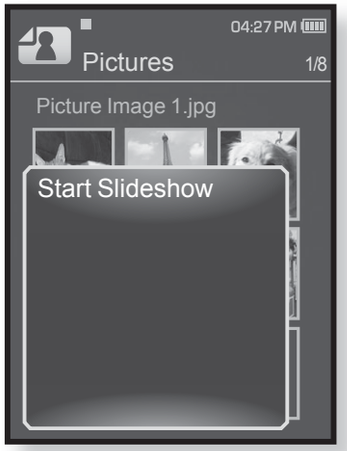

Ohje 2

1. Kosketa **[ ]** kuvien esikatselutilassa.
   - Start Slideshow (Aloita kuvaesitys) -ikkuna tulee näkyviin.
2. Valitse **<Start Slideshow>** (Aloita kuvaesitys) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näyttöön tulee [ ] ja soitin aloittaa kuvaesityksen.

HUOMAUTUS

- Poistu valikosta koskettamalla [ ].

KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Kuvaesitys alkaa

Ohje 1

1. Kosketa **[Valitse]**-painiketta kuvaesitystilassa.
   - Kuvaesitys päättyy.

Ohje 2

1. Kosketa **[⊟]** kuvaesitystilassa.
   - Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse **<Stop Slideshow>** (Lopeta kuvaesitys) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Kuvaesitys päättyy.

Kuvaesityksen toistonopeuden valitseminen

1. Kosketa **[⊟]**-painiketta kuvaesitystilassa.
   - Kuvaesitysvalikko tulee näkyviin.
2. Valitse **<Slideshow Speed>** (Diaesitysnop.) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Slideshow speed> (Diaesitysnop.) -valikko.
3. Valitse haluamasi nopeus **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valitse <Fast> (Nopea), <Normal> (Normaali) tai <Slow> (Hidas).

KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Kuvan suurentaminen

Voit zoomata kuvaan.

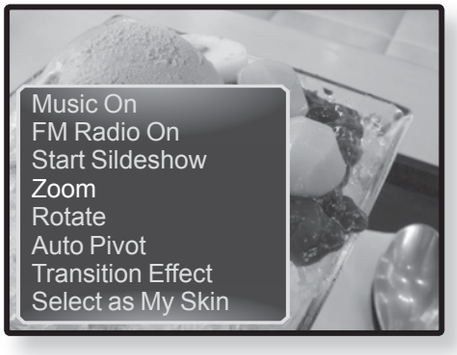

1. Kosketa [ ] kuvien katselun aikana.
   - Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse **<Zoom>** (Zoomaus) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Zoom> (Zoomaus) -valikko.
3. Valitse haluamasi zoomauskerroin **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valitse <100%>, <200%> tai <400%>.
4. Valitse kuvan suurennettava osa **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla.

Lähennystoiminnon peruuttaminen

Kosketa **[Valitse]**-painiketta suurennetussa kuvanäkymässä.

- Tämä palauttaa alkuperäisen koon.

HUOMAUTUS

- Suuren kuvan zoomaus voi kestää jonkin aikaa.

KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Kuvan kierto

Voit myös kääntää kuvaa.

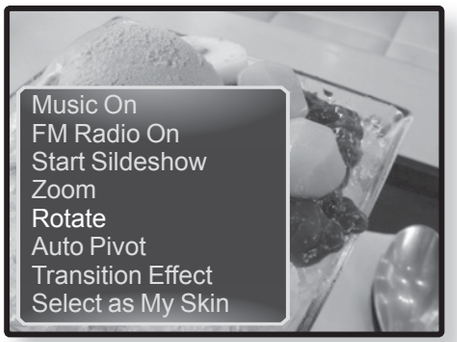

1. Kosketa [⊟] kuvien katselun aikana.
   - Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse **<Rotate>** (Kierrä) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Rotate> (Kierrä) -valikko.
3. Valitse haluamasi kulma **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valitse <Left 90°> (Vasemmalle 90°), <Right 90°> (Oikealle 90°) tai <180°>.

Automaattinen kääntö toiminnon määrittäminen

Automaattinen kääntö kiertää kuvaa suhteellisesti siten, että se voidaan näyttää näytössä mahdollisimman suuressa koossa.

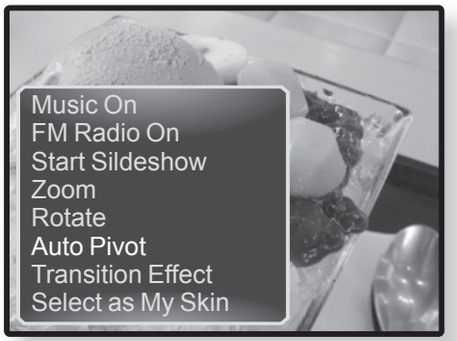

1. Kosketa **[⊟]** kuvien katselun aikana.
   - Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse **<Auto Pivot>** (Automaattinen kääntö) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - <Auto Pivot> (Automaattinen kääntö) valikko tulee näkyviin.
3. Valitse **<On>** (Käytössä) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Automaattinen kääntö toiminto otetaan käyttöön.

KUVAVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Siirtymätehosteen muuttaminen

Voit määrittää siirtymätehosteen, jota käytetään vaihdettaessa valittua kuvaa edelliseen tai seuraavaan.

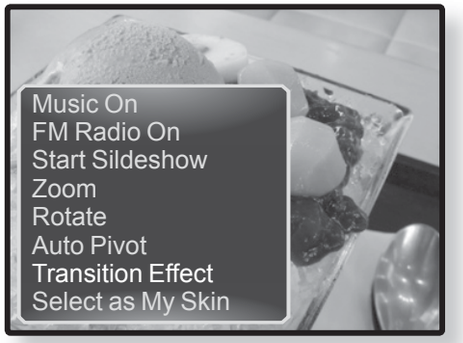

1. Kosketa **[⊟]** kuvien katselun aikana.
   - Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse **<Transition Effect>** (Siirtymätehoste) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - <Transition Effect> (Siirtymätehoste) valikko tulee näkyviin.
3. Valitse haluamasi siirtymätehoste **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valitse jokin vaihtoehdoista <Off> (Pois), <Auto>, <Cover> (Suojus), <Fade> (Häivytys), <Push> (Paina), <Split> (Jako), <Blinds> (Kaihtimet) ja <Zoom> (Zoomaus).

Taustakuvan valitseminen

Voit valita näytön taustakuvaksi haluamasi kuvan.

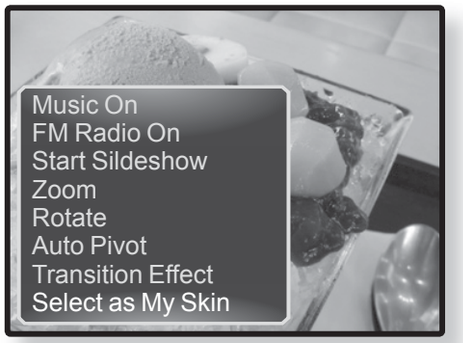

1. Valitse taustakuvaksi määritettävä kuvatiedosto ja kosketa **[⊟]**.
   - Näkyviin tulee <Picture> (Kuvat) -valikko.
2. Valitse **<Select as My Skin>** (Ulkoasuksi) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee tallentamisen vahvistusikkuna.
3. Valitse **<Yes>** (Kyllä) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valittu kuva asetetaan taustakuvaksi.

tekstin lukeminen

Voit lukea vaikkapa romaania, uuden tarinan käsikirjoitusta tai tutkielmaasi ja kuunnella musiikkia samaan aikaan.

- **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila. Voit siirtää tekstitiedostoja soittimeen <EmoDio>-ohjelmalla. Määritä tekstille haluamasi kieli. Lisätietoja on sivulla 69.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön koskettamalla **[⮌]**. Siirry päävalikkoon pitämällä [⮌]-painiketta jonkin aikaa painettuna.

TEKSTIN LUKEMINEN

1. Siirry päävalikkoon pitämällä **[⮌]**-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<Texts>** (Tekstit) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Tekstitiedosto tulee näkyviin.
3. Valitse haluamasi tekstitiedosto **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näet tekstin näytössä.
   - Paina [Valitse]-painiketta ja pidä sitä painettuna, jos haluat vaihtaa koko näytön näkymään.
     Jos haluat palata edelliseen näkymään, paina [Valitse]-painiketta uudelleen ja pidä sitä painettuna.

Edelliselle tai seuraavalle sivulle siirtyminen

Kosketa **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painiketta.

- Voit siirtyä suoraan seuraavalle tai edelliselle sivulle koskettamalla jonkin aikaa [Vasemmalle-/Oikealle]-painikkeita.

HUOMAUTUS

- Voit myös käyttää <File Browser> (Tiedostoselain) -toimintoa tekstitiedoston etsimiseen. Katso sivua 21.
- Tämä mp3-soitin tukee TXT-tiedostomuotoa tekstitilassa.

TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN

Tekstin lukeminen musiikkia tai FM-radiota kuunneltaessa

Voit nauttia musiikista tai FM-radiosta tekstiä lukiessasi.

1. Kosketa lukemisen aikana **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **<Music On>** (Musiikki käytössä) tai **<FM Radio On>** (FM-radio käytössä) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Äänen voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä koskettamalla <Music On> (Musiikki käytössä)- tai <FM Radio On> (FM-radio käytössä) kohtia.

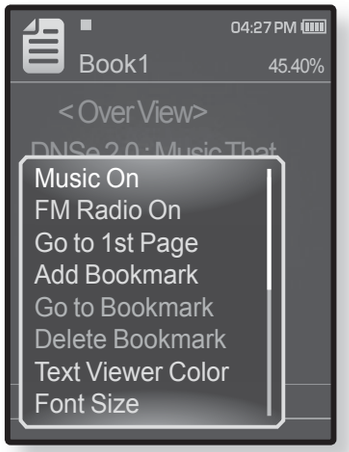

Ensimmäiselle sivulle siirtyminen

Käytä tätä toimintoa, jos haluat siirtyä suoraan ensimmäiselle sivulle.

1. Kosketa lukemisen aikana **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **<Go to 1st Page>** (Siirry ensimmäiselle sivulle) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee vahvistusikkuna.
3. Valitse **<Yes>** (Kyllä) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Soitin siirtyy ensimmäiselle sivulle.

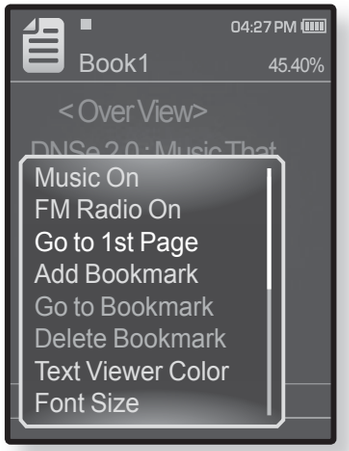

HUOMAUTUS

- Poistu valikosta koskettamalla [ ].

TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Tekstivalikon käyttäminen

Voit asettaa mihin tahansa tekstinkohtaan kirjanmerkin.

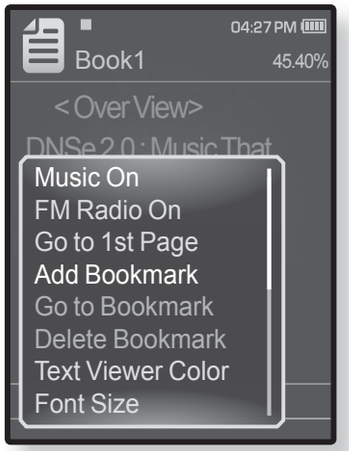

1. Kosketa [ ] haluamallasi sivulla, kun katselet tekstiä.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **<Add Bookmark>** (Lisää kirjanmerkki) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Nykyiselle tekstinäytölle asetetaan kirjanmerkki, ja vasemmassa yläkulmassa näkyy [ ] -merkki.

HUOMAUTUS

- Näkyviin tulee korvausikkuna, jos kirjanmerkki on määritetty jo aiemmin. Jos valitset <Yes> **(**Kyllä), aiemmin määritetty kirjanmerkki poistetaan ja uusi kirjanmerkki lisätään.
- Yhteen tekstitiedostoon voi lisätä vain yhden kirjanmerkin, ja yhteensä kirjanmerkkejä voi olla enintään 50.

Kirjanmerkkiin siirtyminen ja sen poistaminen

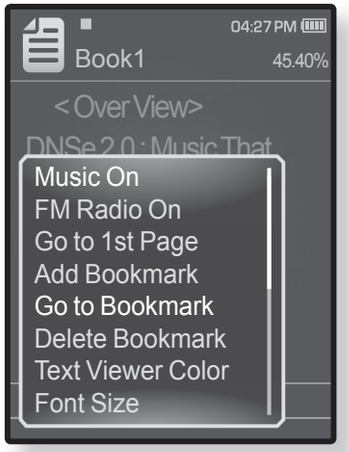

1. Kosketa lukemisen aikana **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla **<Go to Bookmark>** (Siirry kirjanmerkkiin) tai **<Delete Bookmark>** (Poista kirjanmerkki) ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Kun valitset <Go to Bookmark> (Siirry kirjanmerkkiin) , siirryt valitun kirjanmerkin kohtaan <Delete Bookmark> (Poista kirjanmerkki) poistaa valitun kirjanmerkin tekstitiedostosta.

TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Tekstinäytön värin valitseminenr

Valitse, minkä värisenä teksti näkyy.

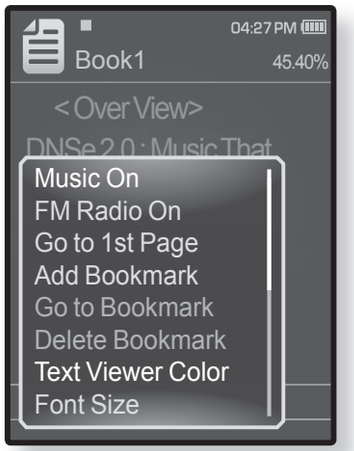

1. Kosketa lukemisen aikana **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **<Text Viewer Color>** (Tekstinäytön väri) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten [Valitse]-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text Viewer Color> (Tekstinäytön väri) -valikko.
3. Valitse haluamasi tekstinäytön väri **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valitse <Type 1> (Tyyppi 1) - <Type 6> (Tyyppi 6).

Fonttikoon muuttaminen

Voit muuttaa tekstin fonttikokoa.

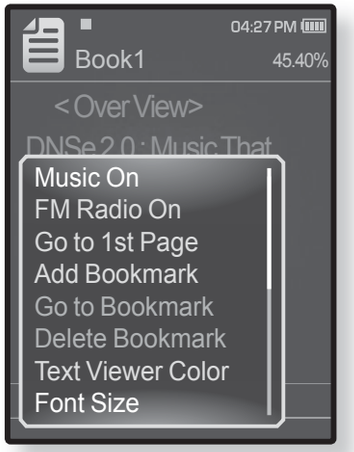

1. Kosketa lukemisen aikana **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **<Font Size>** (Fonttikoko) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Font Size> (Fonttikoko) -valikko.
3. Valitse haluamasi fonttikoko **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valitse <Small> (Pieni), <Medium> (Normaali) tai <Large> (Suuri).

TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Tekstinäytön tyypin valitseminen

Voit asettaa tekstin joko vaaka- tai pystyasentoon.

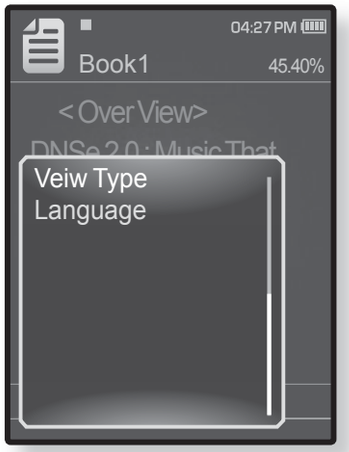

1. Kosketa lukemisen aikana **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko.
2. Valitse **<View Type>** (Katselutyyppi) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <View Type> (Katselutyyppi) -valikko.
3. Valitse haluamasi katselutyyppi **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valitse joko <Normal> (Normaali) tai <Horizontal> (Vaakataso).
   - Valitse <Normal> (Normaali), jos haluat lukea tekstit pystysuunnassa ja <Horizontal> (Vaakataso), jos haluat, että teksti käännetään vaakasuuntaiseksi.

TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Tekstin kielen asettaminen

Voit valita tekstinäytön kielen.

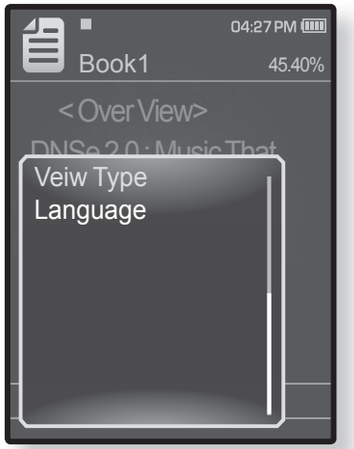

1. Kosketa lukemisen aikana **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Text> (Teksti) -valikko
2. Valitse **<Language>** (Kieli) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Language> (Kieli) -valikko.
   - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. Valitse haluamasi kieli **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Teksti näkyy valitsemallasi kielellä.

HUOMAUTUS

- Tuettuja kieliä voidaan vaihtaa tai lisätä.

TEKSTIVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

TTS (Teksti puheeksi) -toiminnon käyttäminen

<EmoDio>-ohjelman TTS-toiminnon avulla voit muuntaa tekstitiedoston TTS-tiedostoksi ja kuunnella sitä.

▪ **Ennen aloitusta** - Siirrä TTS-tiedostoja soittimeen <EmoDio>-ohjelmalla.

1. Siirry päävalikkoon pitämällä [⮌]-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<Texts>** (Tekstit) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - TTS-tiedostoluettelo tulee näyttöön.
3. Valitse lataamasi TTS-tiedosto **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Voit kuunnella tiedostoa.

HUOMAUTUS
- Voit säätää toistonopeutta ja siirtymäväliä koskettamalla [⊟]-painiketta..
- Lisätietoja <EmoDio>-ohjelman TTS-toiminnosta on <EmoDio>-ohjelman ohjeessa.

FM-Radion Kuunteleminen

- **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön koskettamalla [⮌].
  Siirry päävalikkoon pitämällä [⮌]-painiketta jonkin aikaa painettuna.

FM-RADION KUUNTELEMINEN

1. Siirry päävalikkoon pitämällä [⮌]-painiketta jonkin aikaa painettuna.

2. Valitse **<FM Radio>** (FM-radio) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.

- FM-radion vastaanotto alkaa.

MYKISTYSTOIMINNON KÄYTTÄMINEN

1. Kosketa **[Valitse]**-painiketta FM-radion kuuntelun aikana.

- Ääni mykistyy.

2. Jatka kuuntelua koskettamalla **[Valitse]**-painiketta uudelleen.

HUOMAUTUS

- Pidä kuulokkeet kytkettynä soittimeen aina kun haet tai asetat taajuuksia.
  Kuulokkeet toimivat FM-radiovastaanottimen antennina.
- Soitin ei ehkä löydä FM-taajuuksia alueilla, joilla vastaanotto on heikko.

FM-ASEMIEN HAKEMINEN

1. Paina manuaalisessa tilassa **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeita jonkin aikaa.

- Haku pysähtyy taajuuteen, joka on lähinnä kohtaa, jossa painiketta painettiin.

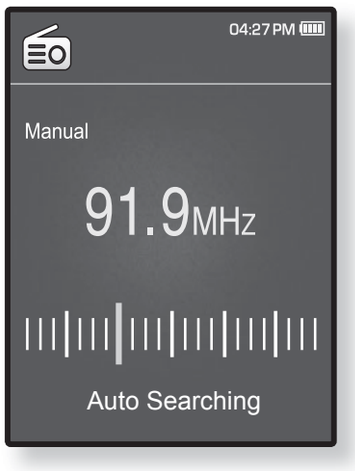

TAI,

1. Selaa taajuuksia manuaalisessa tilassa **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla.

- Taajuus muuttuu jokaisella painalluksella.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN

Esivalittuun tilaan vaihtaminen

Valitse tämä tila, jos haluat selata esivalitsemiasi FM-asemia yksi kerrallaan.

1. Kosketa manuaalisessa tilassa [ ]-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Go to Preset Mode>** (Siirry esivalintaan) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näet näytössä tekstin <Preset> (Esiasetus).

HUOMAUTUS

- Jos yhtään esivalittua taajuutta ei ole määritetty, soitin ei siirry esivalintatilaan.

Manuaaliseen tilaan vaihtaminen

Valitse tämä tila, jos haluat hakea FM-asemaa manuaalisesti taajuus kerrallaan.

1. Kosketa esivalintatilassa **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Go to Manual Mode>** (Man. tilaan) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näyttöön tulee teksti <Manual> (Manuaalinen).

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Asemien tallentaminen muistiin

Voit tallentaa MP3-soittimen muistiin enintään 30 asemaa.
Voit valita asemia yhdellä numeron painalluksella. Voit hakea haluamasi manuaalisesti tai antaa soittimen etsiä ja tallentaa asemat automaattisesti.

Manuaalisesti - tallenna vain haluamasi asemat

1. Valitse manuaalisessa tilassa esivalittava taajuus **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse <**Add to Playlist>** (Lisää esivalintaan) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valittu taajuus lisätään esivalittujen taajuuksien luetteloon.
3. Voit tallentaa lisää taajuuksia noudattamalla yllä kuvattujen vaiheiden 1 - 2 ohjeita.

HUOMAUTUS

- Jos sama taajuus on jo valittu, asetus poistetaan käytöstä.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Asemien tallentaminen muistiin (Jatkuu)

Automaattisesti - tallenna kaikki asemat automaattisesti

1. Kosketa FM-radiotilassa [ ]-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Auto Pivot>** (Automaattiset esivalinnat) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee vahvistusikkuna.
3. Valitse **<Yes>** (Kyllä) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Taajuuksia asetetaan automaattisesti enintään 30.

Automaattisen virityksen peruuttaminen

Voit peruuttaa automaattisen virityksen koskettamalla virityksen aikana **[Valitse]**-painiketta.

- Automaattinen viritys peruutetaan ja siihen mennessä löydetyt taajuudet tallennetaan.

HUOMAUTUS

- Kannattaa ehkä nollata tallennetut asemat, jos aiot käyttää MP3-soitinta jossakin toisessa kaupungissa. Jos haluat poistaa tallennettuja asemia ja tallentaa uusia, toista edelliset toimet.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

Muistiin tallennettujen asemien kuunteleminen

Voit selata esivalittuja kanavia esivalintatilassa **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla.

- Voit kuunnella tallennettuja kanavia.

Tallennetun aseman poistaminen

Seuraa alla olevia ohjeita taajuuksien poistamisesta FM-radion kuuntelemisen aikana.

1. Valitse poistettava esivalittu taajuus esivalintatilassa **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[ ]**.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Delete from Preset>** (Poista esivalinnoista) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valittu taajuus poistetaan.

3. Jos haluat poistaa muita esiasetettuja taajuuksia, noudata yllä olevia vaiheita 1 - 2.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

FM-radiolähetyksen tallentaminen

Voit tallentaa FM-radiolähetystä koska tahansa kuunnellessasi radiota.

1. Valitse poistettava esivalittu taajuus esivalintatilassa **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten [ ].
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<Start Recording>** (Aloitetaanko tallennus) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Automaattisesti luotu tiedostonimi ilmestyy ja tallennus alkaa.

Tallentamisen pysäyttäminen

1. Kosketa **[Valitse]**-painiketta äänityksen aikana.
   - Näkyviin tulee sanoma, jossa kysytään, haluatko kuunnella juuri tallentamaasi tiedostoa.
2. Valitse **<Yes>** (Kyllä) tai **<No>** (Ei) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Jos valitset <Yes> (Kyllä), tallennettu tiedosto toistetaan.
   - Jos valitset <No> (Ei), tallennettua tiedostoa ei toisteta.

HUOMAUTUS

- Kyseinen tiedosto on tallennettu kohteeseen <File Browser> (Tiedostoselain) → <Recorded Files> (Tallennetut tiedostot).
- FM-radiosta äänitetyt tiedostot voivat olla kestoltaan enintään 5 tuntia.
- FM-radiolähetyksiä voi tallentaa enintään 999 tiedostoon.
- Voit äänittää yhteensä noin 15 tuntia. (asetuksilla 128 Kbps ja 1 Gt)
- Tallenteen tiedostonimi määritetään automaattisesti ja se on muotoa “FM_YYMMDD_XXX.MP3”. “FM” tarkoittaa FM-radiotallennetta, “YYMMDD” osoittaa tallennuspäivämäärää ja “XXX” on tallenteen tiedostonumero.

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

FM-herkkyyden asettaminen

<FM Sensitivity> (FM-herkkyys) -asetusta säätämällä voit pienentää tai suurentaa vastaanotettavien taajuuksien määrää.

1. Kosketa FM-radiotilassa **[ ]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<FM Sensitivity>** (FM-herkkyys) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Sensitivity> (FM-herkkyys) -valikko.
3. Valitse hakutaso **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Vaihtoehdot ovat : <High> (Korkea), <Middle> (Normaali) ja <Low> (Alhainen).
   - Jos valitset <High> (Korkea), soitin vastaanottaa paljon taajuuksia.

HUOMAUTUS

- Poistu valikosta koskettamalla [ ].

FM-RADIOVALIKON KÄYTTÄMINEN (Jatkuu)

FM-alueen asettaminen

Voit muuttaa FM-alueen asetusta, jos matkustat ulkomaille.

1. Kosketa FM-radiotilassa [ ]-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Radio> (FM-radio) -valikko.
2. Valitse **<FM Region>** (FM-alue) **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <FM Region> (FM-alue:) -valikko.
3. Valitse paikallinen FM-alue **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valitse <Korea/US>, <Japan> (Japani) tai <Other countries> (Muut maat).

HUOMAUTUS

- FM-alue voidaan poistaa tai vaihtaa soittimen kohdealueen mukaan.
- Aiemmin tallennetut radiotaajuudet poistetaan, jos soittimen <FM Region> (FM-alue:) -asetusta muutetaan.
- Taajuusalueet maittain
  - Korea/US : Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksin väliltä 87,5 MHz~108,0 MHz.
  - Japan (Japani) : Voit etsiä FM-taajuuksia 100 kHz:n lisäyksin väliltä 76,0 MHz~108,0 MHz.
  - Other countries (Muut maat) : Voit etsiä FM-taajuuksia 50 kHz:n lisäyksin väliltä 87,50 MHz~108,00 MHz.

DATACAST-LÄHETYSTEN TARKASTELEMINEN

Voit tarkastella **<Datacasts>** (Datacast-lähetykset) - kohtaan lisättyjä kanavalähetyksiä.

- **Ennen käytön aloittamista** - Siirrä haluamasi kanavalähetys soittimeen <EmoDio> -ohjelman avulla.

HUOMAUTUS

- **Mitä ovat datacast-lähetykset?**
  Niiden avulla saat automaattisesti päivitettyjä tietoja uutis-, blogi- tai UCC-sivustoista ilman että käyt niissä itse.
- Voit siirtyä edelliseen näyttöön koskettamalla [⮌].
  Siirry päävalikkoon pitämällä [⮌]-painiketta jonkin aikaa painettuna.

1. Siirry päävalikkoon pitämällä [⮌]-painiketta jonkin aikaa painettuna.

2. Valitse **<Datacasts>** (Datacast-lähetykset) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.

- <Datacast> (Datacast-lähetykset) -lähetysten luettelo tulee näyttöön.

3. Valitse haluamasi kanavaluettelo **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.

- Tiedostoluettelo tulee näyttöön.

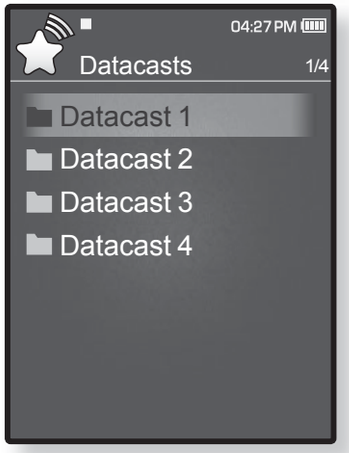

- -kuvake : siirretyn lähetyksen pääteksti
- -kuvake : musiikkitiedosto
- -kuvake : kuvatiedosto
- -kuvake : videotiedosto

4. Valitse haluamasi tiedosto **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]-**painiketta.

- Valitun tiedoston toisto alkaa.

HUOMAUTUS

- Lisätietoja on <EmoDio>-ohjelman kohdassa <Datacasts> (Datacast-lähetykset).

erikoisvarustelu

Erikoisvarustelun ansiosta voit esimerkiksi pelata pelejä ja tehdä äänitallenteita.

▪ **Ennen käytön aloittamista -** Kytke kuulokkeet, soittimen virta ja tarkasta akun tila.

SANELIN

Voit äänittää.

Äänitallennuksen tekeminen

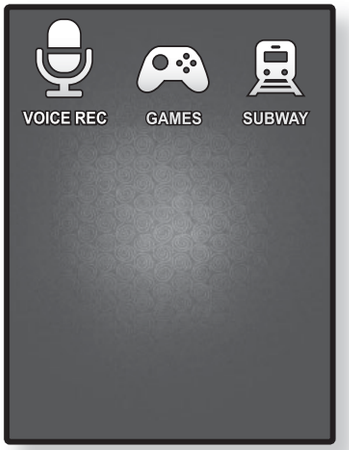

1. Siirry päävalikkoon pitämällä [⮌]-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<Prime Pack>** (Erikoisvarustelu) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee Erikoisvarustelu-luettelo.
3. Valitse **<Voice REC>** (Äänitallennus) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
4. Kosketa **[Valitse]**-painiketta.
   - Tallentaminen alkaa.

HUOMAUTUS

- Kyseinen tiedosto on tallennettu kohteeseen <File Browser> (Tiedostoselain) → <Recorded Files> (Tallennetut tiedostot)
- Äänitetyt tiedostot voivat olla kestoltaan enintään 5 tuntia.
- Äänitallenteita voi tallentaa enintään 999 tiedostoon.
- Voit äänittää yhteensä noin 15 tuntia. (asetuksilla 128 Kbps ja 1 Gt)
- Tallenteen tiedostonimi määritetään automaattisesti ja se on muotoa “VCE_YYMMDD_XXX.MP3”. “VCE” tarkoittaa äänitallennetta, “YYMMDD” osoittaa tallennuspäivämäärää ja “XXX” on tallenteen tiedostonumero.

Äänitallennuksen pysäyttäminen

1. Kosketa **[Valitse]**-painiketta äänityksen aikana.
   - Näkyviin tulee sanoma, jossa kysytään, haluatko kuunnella juuri tallentamaasi tiedostoa.
2. Valitse **<Yes>** (Kyllä) tai **<No>** (Ei) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Jos valitset <Yes> (Kyllä), tallennettu tiedosto toistetaan.
   - Jos valitset <No> (Ei), tallennettua tiedostoa ei toisteta.

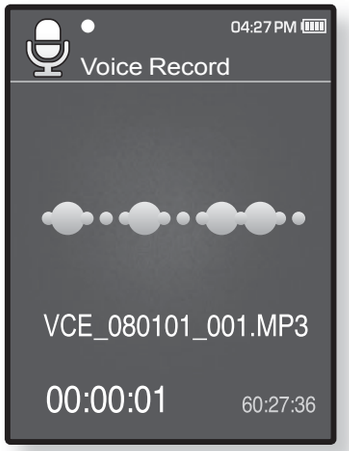

VAROITUS

- Älä pidä mikrofonia äänityksen aikana liian lähellä suutasi tai liian kaukana siitä, koska se voi huonontaa äänityksen laatua.
- Äänittäminen ei onnistu, jos akussa on vain vähän varausta jäljellä.

VIDEOPELIEN PELAAMINEN

Mp3-soittimeen on valmiiksi ladattu mielenkiintoisia pelejä!

HUOMAUTUS

- Voit siirtyä edelliseen näyttöön koskettamalla [⮌].
  Siirry päävalikkoon pitämällä [⮌]-painiketta jonkin aikaa painettuna.

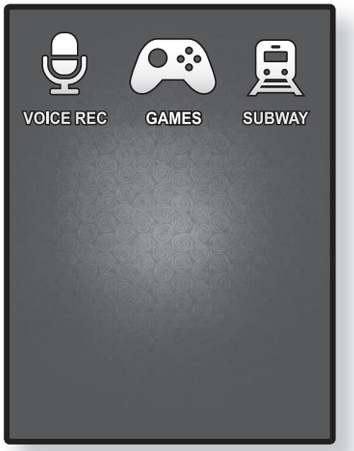

1. Siirry päävalikkoon pitämällä [⮌]-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<Prime Pack>** (Erikoisvarustelu) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee Erikoisvarustelu-luettelo.
3. Valitse **<Games>** (Pelit) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee <Games> (Pelit) -luettelo.
4. Valitse haluamasi peli **[Ylös-/Alas]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.

BOMB BOMB

Aivojumppapeli, jossa muutetaan kolmen palikan värit vastaamaan vasarakuvioisen palikan ja pinottujen palikoiden värejä, jolloin palikat tuhoutuvat. Tuhoa niin monta palikkaa kuin voit.

Voit siirtää palikoita vasemmalle tai oikealle koskettamalla **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeita.

Voit muuttaa palikan asentoa vaaka- tai pystysuunnassa koskettamalla **[Ylös]**-painiketta.

Voit pudottaa palikoita koskettamalla **[Alas]**-painiketta.

VIDEOPELIEN PELAAMINEN (Jatkuu)

Bubble Smile

Tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon pisteitä sovittamalla kolme kuplaa vaakasuunnassa tai viistottain muuttamalla niiden järjestystä.

Siirrä kolmen kuplan yhdistelmää **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla.

Voit muuttaa kuplien järjestystä myötäpäivään koskettamalla **[ ]**-painiketta.

Voit muuttaa kuplien järjestystä vastapäivään koskettamalla **[ ]**-painiketta.

Saat pisteitä vain jos kolme viimeistä kuplaa sovitetaan yhteen.

Chicken Runaway

Tässä pelissä liikutellaan kanaa ja sen perässä tulevia kananpoikia vasemmalle ja oikealle. Tarkoituksena on väistellä taivaalta putoilevia palloja ja turvata kanan kulku mahdollisimman pitkään.

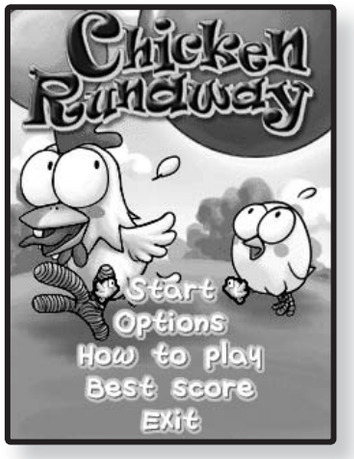

Voit siirtää kanaa vasemmalle tai oikealle koskettamalla **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeita.

HUOMAUTUS
- Pelejä voidaan lisätä tai muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
- Lisätietoja toiminnoista on ohjeessa.

MAAILMAN METROKARTTOJEN TARKASTELEMINEN

Voit selata maailman tunnetuimpien kaupunkien metrokarttoja sekä asemien ympäristöjen karttoja.

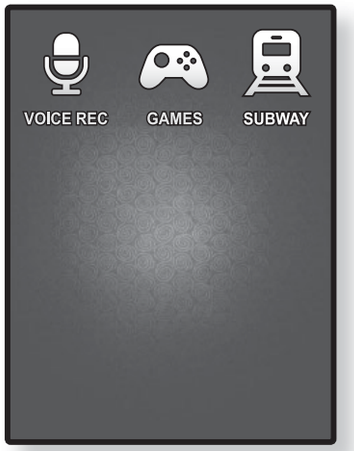

1. Siirry päävalikkoon pitämällä [⮌]-painiketta jonkin aikaa painettuna.
2. Valitse **<Prime Pack>** (Erikoisvarustelu) **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee Erikoisvarustelu-luettelo.
3. Valitse **<Subway>** (Metro) **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Näkyviin tulee alueenvalintanäyttö.
4. Valitse haluamasi alue **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valitse <AMERICA> (AMERIKKA), <EUROPE> (EUROOPPA) tai <ASIA/OCEANIA> (AASIA JA OSEANIA).
   - Valitulla alueella olevat kaupungit tulevat näkyviin.
5. Valitse haluamasi kaupunki **[Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Valitun kaupungin metrokartta tulee näkyviin.
6. Valitse suurennettava alue **[Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]**-painikkeilla ja kosketa sitten **[Valitse]**-painiketta.
   - Jos suurennettavassa kartassa on tietoja metroaseman lähistöllä olevista nähtävyyksistä, voit tuoda punaisen nuolen näkyviin koskettamalla [Valitse]-painiketta uudelleen. Valitse haluamasi kuvake [Ylös-/Alas-/Vasemmalle-/Oikealle]-painikkeilla ja kosketa sitten [Valitse]-painiketta. Saat tietoja nähtävyydestä.

HUOMAUTUS
- Voit palata alueenvalintanäyttöön koskettamalla [☰]-kuvaketta.
- Kartta voi erota todellisesta metrokartasta.

vianmääritys

Jos mp3-soittimen käytössä ilmenee ongelmia, etsi ratkaisua tästä luettelosta. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään Samsung-asiakaspalveluun.

ONGELMA	RATKAISU
Soittimen virta ei kytkeydy.	• Virta ei kytkeydy, jos akun varaus on aivan lopussa. Lataa akku ja kytke virta sitten uudelleen. • Paina Reset (palautus) -painiketta.
Painikkeet eivät toimi.	• Tarkista, onko [ ]-kytkintä siirretty soittimen yläosaa kohti. • Jos painoit oikeaa painiketta, paina sitä uudelleen. • Paina Reset (palautus) -painiketta.
Näyttöön ei tule virtaa.	• Näyttöä voi olla vaikea nähdä suorassa auringonvalossa. • Jos **<Display Off>** (Näyttö pois käytöstä) on valittu kohdasta **<Settings>** (Asetukset) → **<Display>** (Näyttö) näyttö poistetaan käytöstä. Kosketa mitä tahansa painiketta ja katso, kytkeytyykö näyttö päälle.

ONGELMA	RATKAISU
Virta katkeaa itsestään.	• Virta katkeaa automaattisesti, kun akun varaus on aivan lopussa. Lataa akku. • Jos **<Settings>** (Asetukset) → **<System>** (Järjestelmä) -kohdasta valitaan **<Auto Power Off>** (Automaattinen virrankatkaisu), soittimen virta katkaistaan, kun soitin on keskeytystilassa. Kytke soittimeen virta.
Akku ei kestä käyttöoppaassa mainittua aikaa.	• Akun käyttöikä voi vaihdella äänitilan ja näytön asetuksien mukaan. • Akun käyttöikä voi lyhentyä, jos soitinta säilytetään pitkiä aikoja äärilämpötiloissa.
EmoDio-ohjelman ongelmatilanteet	• Tarkasta, täyttääkö tietokoneesi järjestelmävaatimukset.
Yhteys tietokoneeseenei toimi.	• Tarkista, että USB-kaapeli on liitetty oikein, ja yritä uudelleen. • Suorita Windows Update tietokoneessa. Valitse ensisijaiset päivitykset ja Service Pack -korjaukset ja päivitä kaikki. Käynnistä tietokone uudelleen ja tee kytkennät uudelleen.
Tiedoston siirtonopeus on liian hidas.	• Jos tietokoneessa on käynnissä useita ohjelmia <EmoDio>-ohjelman lisäksi, tiedonsiirto on hidasta. Sulje tarpeettomat ohjelmat ja aloita siirto uudelleen.

ONGELMA	RATKAISU
Soitin ei toista.	• Tarkasta, onko tiedostoa tallennettu muistiin. • Tarkasta, onko musiikkitiedosto vaurioitunut. • Tarkasta, onko akussa vielä riittävästi virtaa.
Tiedostojen lataaminen ei onnistu.	• Tarkasta, onko USB-kaapeli kiinnitetty kunnolla. Korjaa kytkentä tarvittaessa. • Tarkasta, onko muisti täynnä. • Paina Reset (palautus) -painiketta.
Tiedostoja tai tietoja on kateissa.	• Tarkasta, onko USB-kaapeli irronnut tiedostojen siirron tai tiedonsiirron aikana. Tällainen saattaa aiheuttaa vakavia vaurioita tiedostoihin tai tietoihin sekä itse soittimeen. Tietojen siirrossa kannattaa olla erityisen varovainen, koska Samsung ei vastaa kadonneista tiedoista.
Epänormaali toistoajan näyttö toiston aikana.	• Tarkasta, onko tiedosto VBR-muodossa (Variable Bit Rate, muuttuva bittinopeus).
Soitin kuumenee.	• Soitin voi kuumentua latauksen yhteydessä. Tällä ei ole vaikutusta soittimen käyttöikään tai toimintoihin.
Näyttöön tulee sanoma videon katselun aikana.	• Yritä ladata videoleike EmoDion avulla uudelleen.

liite

VALIKKOPUU

Alla on kuvattu mp3-soittimen valikoiden ja toimintojen järjestys.

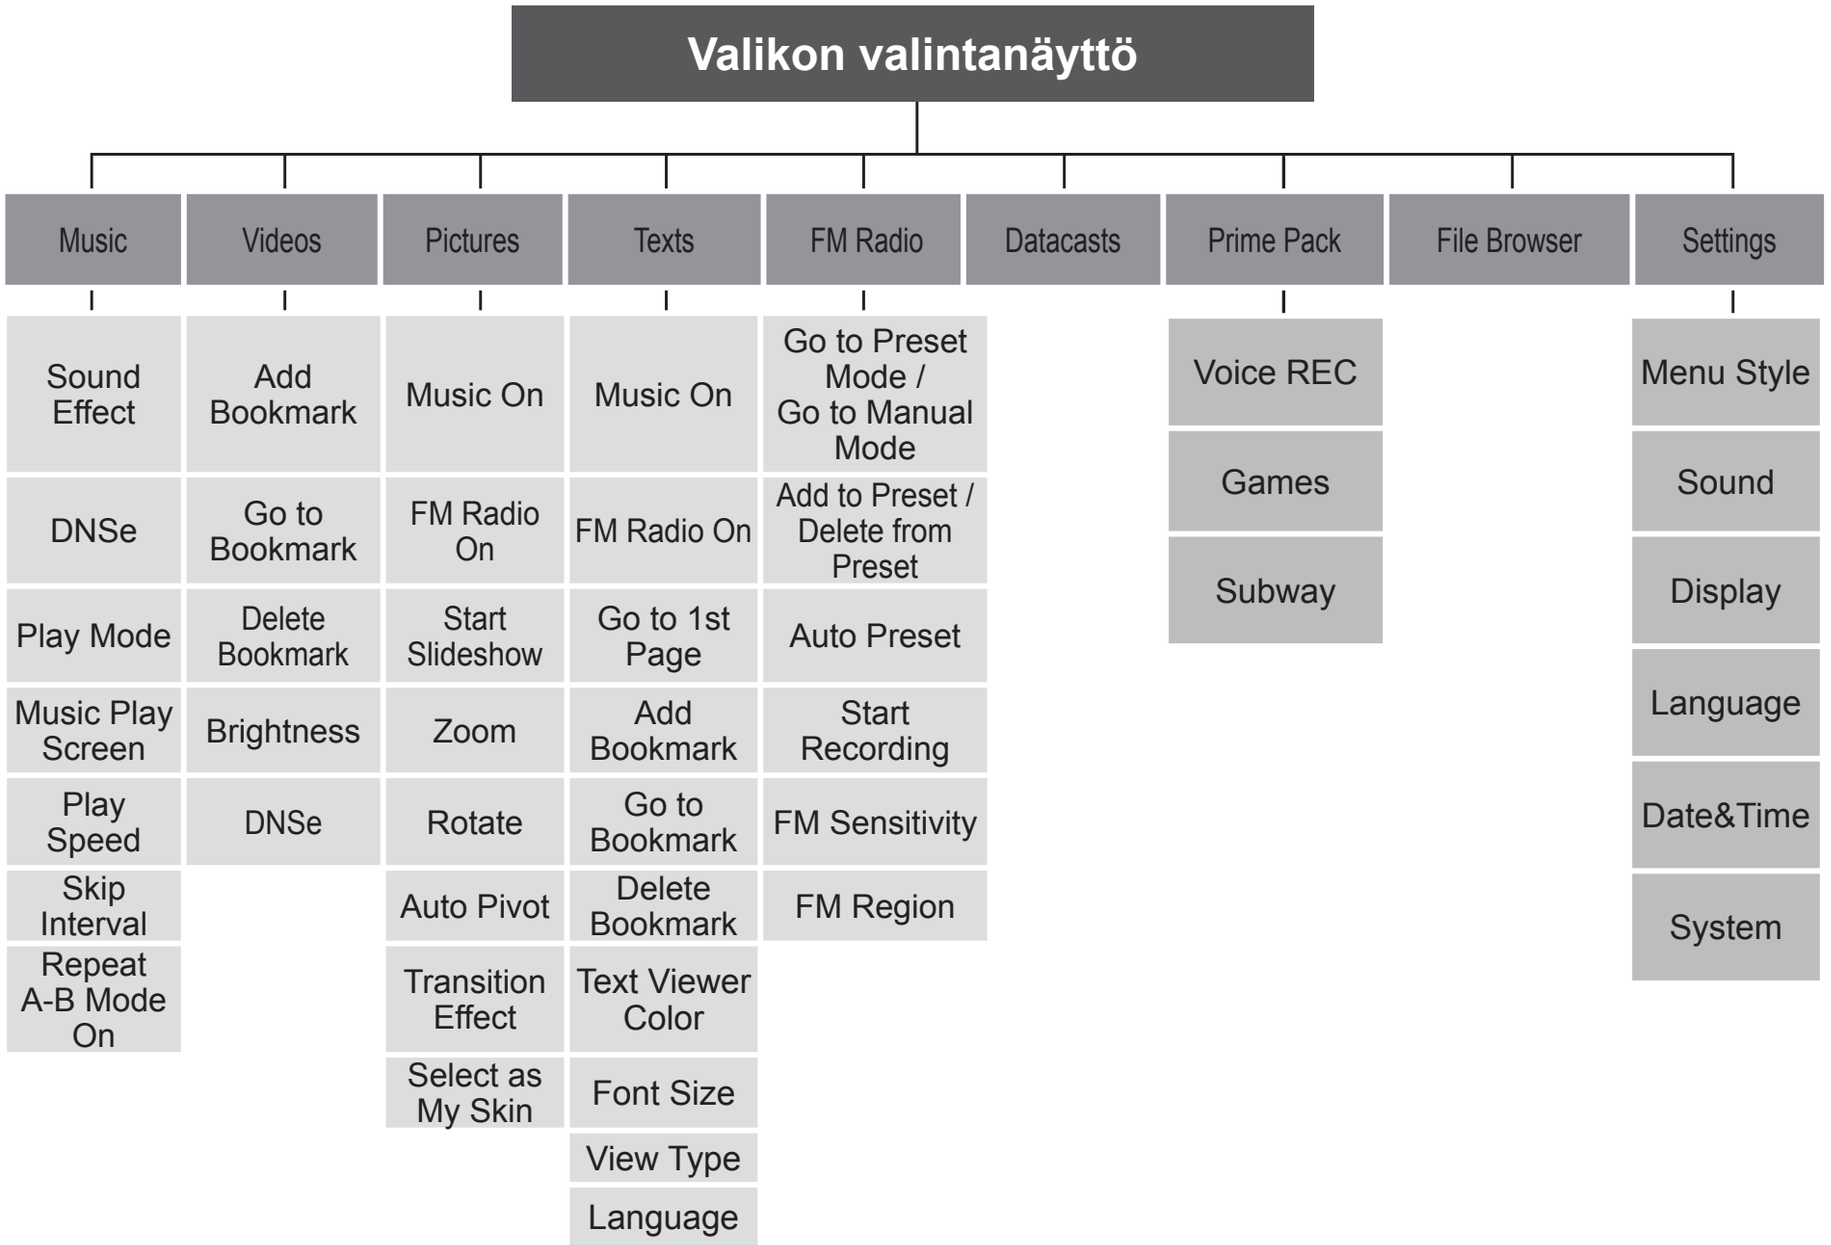

TEKNISET TIEDOT

Malli	YP-Q1
Luokitus	DC 5,0V/ 500mA
Sisäisen akun lataus	620 mAh / DC 3,7 V
Tiedosto Yhteensopivuus	ÄÄNI: MPEG1/2/2.5 Layer3 (8 - 320 kbps, 22 - 48 kHz), WMA (8 - 320 kbps, 8 - 48 kHz) VIDEO: SVI (video: MPEG4, ääni: MP3 (44,1 kHz, 128 kbps)), WMV (video: WMV9 Simple Profile, ääni: WMA Spec (enint. 860 kbps), resoluutio: 320 x 240, kuvanopeus: 30 fps) KUVA: JPEG (ISO/IEC 10918-1/Annex F-Sequential DCT-based -toiminta)
Kansioiden/tiedostojen tuettu määrä	Kansio: enint. 1 000 / tiedosto: enint. 6 000 (kansio mukaan lukien)
Kuulokeliitännän teho	20 m W/kanava (Ranskassa 5 m W/kanava) (peruste 16Ω)
Lähtötaajuusalue	40Hz ~ 20kHz
Signaali-kohinasuhde	90 dB
Toistoaika	Musiikki: enint. 30 tuntia (MP3 128 kbps, äänenvoimakkuus: 15, normaali äänitila, nestekidenäyttö pois päältä) Video: enint. 4 tuntia (kirkkaus 5, äänenvoimakkuus: 15, normaali äänitila)
Toimintalämpötila	-5~35°C (23~95°F)
Kotelo	Muovia
Paino	65 g
Mitat (L x K x S)	51 x 98 x 10,9 mm

FM-radion	**FM-taajuus**	87,5 ~ 108,0 MHz	**FM:n harmoninen särö**	1%
	FM:n signaali-kohinasuhde	55 dB	**FM-vastaanottimen herkkyys**	38dBµ

Tämän käyttöoppaan sisältöä saatetaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta tuotteen jatkuvan kehitystyön vuoksi.

LISENSSI

Tämän käyttöoppaan mukana toimitettava tuote on lisensoitu kolmansien osapuolien teollisoikeuksien mukaisesti. Tämä lisenssi rajoittuu kuluttajien yksityiseen ei-kaupalliseen luvallisen sisällön käyttöön. Kaupalliseen käyttöön ei myönnetä oikeuksia. Lisenssi koskee ainoastaan tätä tuotetta, eikä se ulotu mihinkään lisensoimattomaan ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaiseen tuotteeseen tai prosessiin, jota käytetään tai myydään tämän tuotteen yhteydessä. Lisenssi koskee ainoastaan tämän tuotteen käyttöä ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 ;standardin mukaisten äänitiedostojen koodaamiseen ja/tai purkamiseen. Tämä lisenssi ei anna oikeutta käyttää tuotteen ominaisuuksia tai toimintoja, jotka eivät ole ISO/IEC 11172-3- tai ISO/IEC 13818-3 -standardin mukaisia.

TÄMÄN TUOTTEEN TURVALLINEN HÄVITTÄMINEN (ELEKTRONIIKKA JA SÄHKÖLAITTEET)

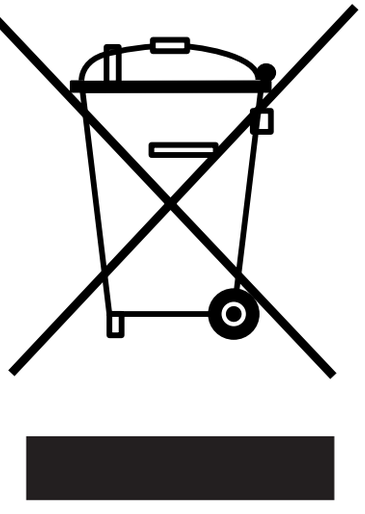

Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteen oheismateriaalissa merkitsee, että tätä tuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteen mukana sen elinkaaren päätyttyä. Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystä ympäristölle ja kanssaihmisten terveydelle aiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuote tulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäte on hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävän ympäristökehityksen takia. Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietoja tuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.
Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta ei tule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

TUOTTEEN PARISTOJEN OIKEA HÄVITTÄMINEN

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä.)

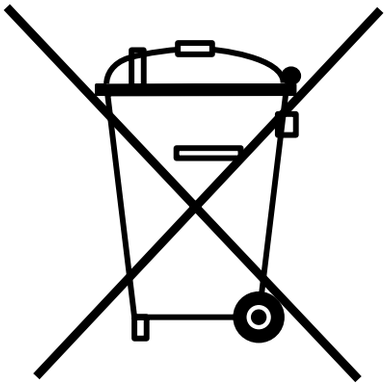

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä ylin EU: n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja
koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
Samsung Electronics Nordic AB
030-6227 515
www.samsung.com/fi

REV.0.0